



FR Mode d'emploi page 1
Original

L'axe de rotation de la charnière et de la face supérieure de l'interrupteur de sécurité doivent se trouver dans le même plan distant de d [mm]. À la livraison, l'actionneur est pré-réglé pour des protecteurs avec le plus petit rayon R_{min} [mm].
Support des actionneurs AZ/AZM 415-B2 et -B3 avec trous pour goupilles. L'utilisation de goupilles empêche le démontage.



Utiliser des vis indémontables (disponibles comme accessoire) pour empêcher tout détachement frauduleux.

Actionneur introduit, la distance entre la bride de l'actionneur et le boîtier de l'interrupteur doit être < 3 mm en (Fig. 1).


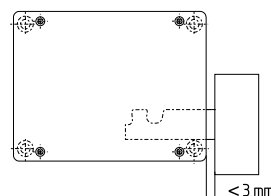


Fig. 1

Vis de réglage

Les actionneurs peuvent être orientés dans toutes les position désirées par le réglage de la vis à six pans creux. Enlevez à cet effet la vis correspondante de l'actionneur et remplacez-la par la vis à six pans creux SW4 (a) fournie.

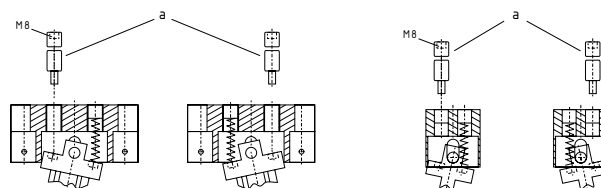

AZ/AZM 415-B2


AZ/AZM 415-B3

Destination et emploi


Différents modèles d'actionneurs sont disponibles. Pour les protecteurs coulissants et amovibles, nous recommandons l'utilisation des actionneurs AZ/AZM 415-B1. Pour les protecteurs pivotants, nous recommandons l'utilisation des actionneurs AZ/AZM 415-B2 et -B3.

Montage

Lors du montage sur des protecteurs pivotants, veiller à ce que l'axe de rotation se trouve dans le plan de la surface de l'interrupteur de sécurité dans laquelle l'actionneur plonge (voir table).

Rayons d'actionnement					
		R_{min} [mm]	d [mm]	R_{min} [mm]	d [mm]
	AZ/AZM 415-B2			50	36
	AZ/AZM 415-B3	250	36		
	AZ/AZM 415-B1				

Légende

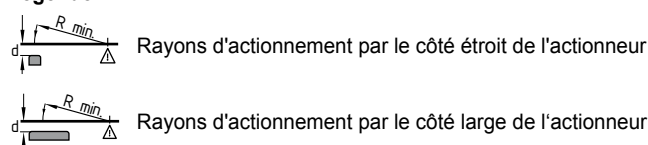

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Téléphone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0

Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00

E-Mail: info@schmersal.com

Internet: <http://www.schmersal.com>

