



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale

Gli alloggiamenti per gli azionatori AZ/AZM 415-B2 e -B3 sono dotati di fori per spine. Mediante l'impiego di spine intagliate sarà possibile evitare lo smontaggio degli azionatori.



Per prevenire un eventuale allentamento, utilizzare viti di sicurezza con intaglio antisvitamento, disponibili come accessori.

La distanza tra la flangia dell'azionatore e la custodia dell'interruttore deve essere < 3 mm con azionatore inserito (vedere Fig. 1).


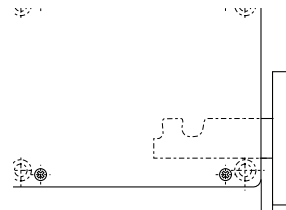


Fig. 1

Vite di regolazione

Mediante regolazione della vite ad esagono incassato è possibile impostare gli azionatori praticamente in qualsiasi posizione desiderata. Per procedere, estrarre la vite e la molla dall'azionatore e sostituirla con la vite ad esagono incassato SW4 (a).

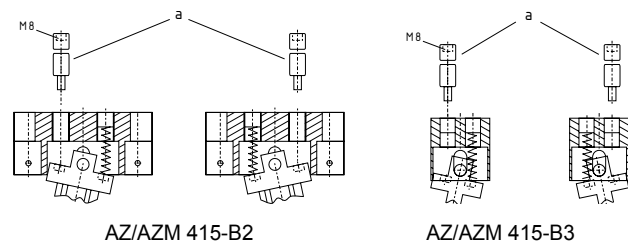


Destinazione d'uso


Sono disponibili diversi tipi di azionatori. Per dispositivi di sicurezza scorrevoli e rimovibili sono da preferire gli azionatori AZ/AZM 415-B1. Per dispositivi di protezione girevoli utilizzare gli azionatori AZ/AZM 415-B2 ou -B3.

Montaggio

In caso di montaggio su dispositivo di protezione girevole, assicurare che il fulcro di rotazione si trovi sullo stesso piano della superficie dell'interruttore di sicurezza nel quale si inserisce la leva di azionamento (v. Tabella).

Raggi di azionamento					
		R_{min} [mm]	d [mm]	R_{min} [mm]	d [mm]
	AZ/AZM 415-B2			50	36
	AZ/AZM 415-B3	250	36		
	AZ/AZM 415-B1				

Legenda

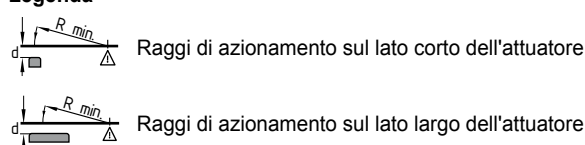

Il fulcro della cerniera e il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza devono essere su due piani paralleli distanti fra loro d mm. Al montaggio la taratura è fissata sul raggio minimo R_{min} .

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono +49 202 6474-0
Telefax +49 202 6474-1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

