




NL Bedieningshandleiding Pagina 1
Original

Het draaipunt van het scharnier en de bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus d mm moeten een vlak vormen. De basisinstelling is op de kleinste radius R_{min} ingesteld. De uitsparingen voor de montage van de bedieningsleutel AZ/AZM 415-B2 en -B3 zijn van pengaten voorzien. Door het gebruik van kerfstiften wordt het demonteren van de bedienings sleutels verhinderd.

i Gebruik veiligheidsschroeven met eenwegsleuf (verkrijgbaar als accessoire) om ongeoorloofd losdraaien van de schroeven te verhinderen.


De afstand tussen de flens van de bedieningsleutel en de schakelaarbehuizing moet bij ingestoken bedieningsleutel < 3 mm bedragen (zie afb. 1).

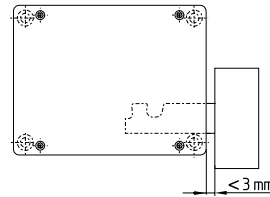

Afb. 1

Instelschroef

Door het verstellen van de zeskantschroef kan de bedieningsleutel in iedere gewenste positie gebracht worden. Verwijder hiertoe de bijbehorende schroef en veer uit de bediensleutel en vervang ze door de meegeleverde zeskantschroef SW4 (a).

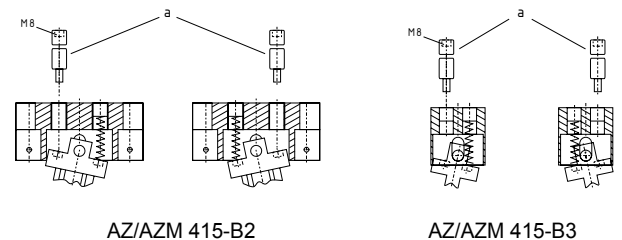

Bestemming en gebruik


Verskillende modellen van bediensleutels zijn verkrijgbaar. Voor verschuifbare en afneembare beschermvoorzieningen is dit bij voorkeur de bediensleutel AZ/AZM 415-B1. Voor draaibare beschermvoorzieningen de bediensleutel AZ/AZM 415-B2 en -B3.

Montage

Bij de montage aan de draaibare beschermvoorziening moet men er op letten dat het draaipunt zich ter hoogte van het oppervlak van de veiligheidsschakelaar bevindt, waar de bedienbeugel ingestoken wordt (zie tabel).

Bedieningsradii				
	R_{min} [mm]	d [mm]	R_{min} [mm]	d [mm]
AZ/AZM 415-B2			50	36
AZ/AZM 415-B3	250	36		
AZ/AZM 415-B1				

Legende

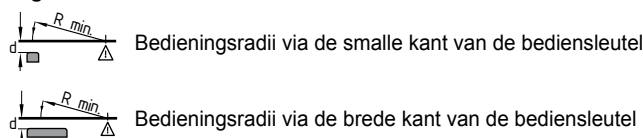

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefoon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com

