




BR Manual de instruções página 1
Tradução do manual de instruções original

Dimensões

Todas as medidas em mm.

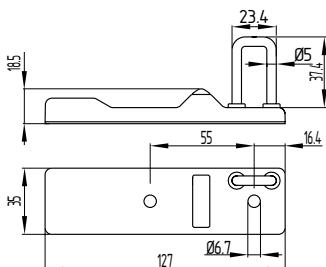

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Industrielle Sicherheitssysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>



Instruções gerais de montagem



Favor observar as indicações relacionadas nas normas EN ISO 12100, EN 953 e EN 1088.


Para a fixação da chave de segurança e do atuador existem dois furos para parafusos M6 (Torque máximo: 1,8Nm)



A chave de segurança pode ser utilizado como batente. Dependendo do peso da porta e da velocidade de atuação, pode ocorrer uma redução da vida útil mecânica.

A posição de uso é opcional. A operação do sistema é permitida apenas com a manutenção de um ângulo $\leq 2^\circ$ entre a chave de segurança e o atuador.

Desalinhamento lateral e horizontal

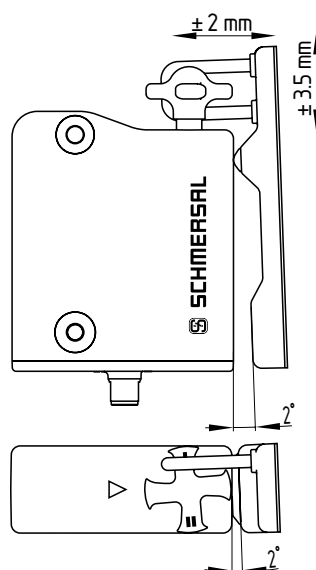


Proporcionar uma inserção suficiente do atuador na manopla rotativa.

Certo



Errado

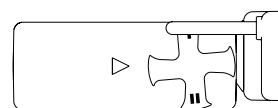

A chave de segurança e o atuador devem estar permanentemente equipado com as guardas de segurança e protegidos contra o deslocamento através das suas medidas adequadas (parafusos invioláveis, colagem, perfuração, pinagem).