




IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).

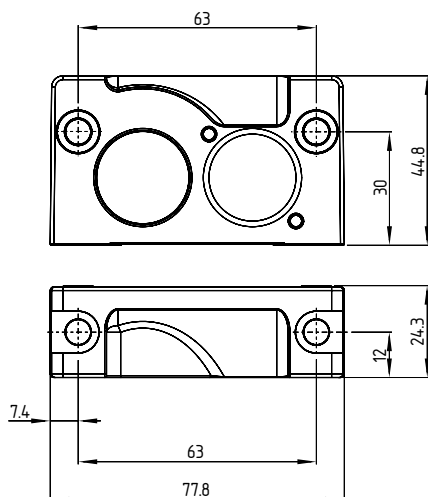

Istruzioni di montaggio



Ossevare le prescrizioni delle norme ISO 12100, ISO 14119 e ISO 14120.


Per il montaggio dell'elettroserratura di sicurezza sono predisposti due fori di fissaggio per viti M6.



Le viti M6 devono avere una classe di resistenza minima di 10.9. La coppia di serraggio max. delle viti M6 è di 8 Nm.

La posizione di utilizzo è liberamente selezionabile. Il sistema può essere fatto funzionare solo rispettando una distanza fra l'elettroserratura di sicurezza e l'azionatore di >1 mm e <7 mm con angolo di ribaltamento inferiore a 2 gradi. Si consiglia comunque di orientare parallelamente l'elettroserratura di sicurezza e l'azionatore.

Disallineamento:

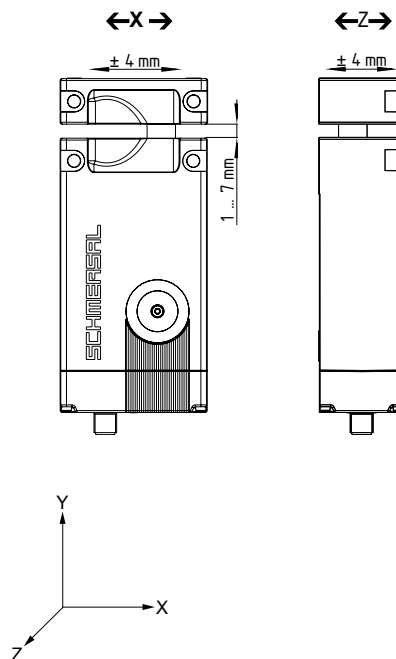

La direzione di azionamento è ammessa solo dalla direzione X e Z.



La distanza di max. 7 mm fra azionatore ed elettroserratura di sicurezza deve essere rispettata al fine di ottenere la forza di ritenuta indicata e la funzione di ritenuta sicura conforme a SIL 3. Assicurarsi che non sia possibile sollevare l'azionatore nell'asse Y oltre il perno uscito.



L'azionatore va fissato al dispositivo di protezione in modo irrimovibile mediante misure idonee (ad es. utilizzo di viti autofilettanti, incollatura, alesatura delle teste delle viti, spine) e assicurato in modo da evitarne lo spostamento.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

