




CS Návod k provozu. strana 1
Překlad originálního návodu k provozu

Montáž

Všechny rozměry jsou v mm

Legenda

- 1 Šroub s vnitřním šestihranem M6
- 2 Podložka (součást dodávky MZM 100-B1)
- 3 Ovladač MZM 100-B1
- 4 Šroub s vnitřním šestihranem M6
- 5 Podložka
- 6 Montážní úhelník (součástí dodávky)
- 7 Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 40 podle DIN 912 (součást dodávky)
- 8 Podložka (součást dodávky MZM 100 / MZM 120)
- 9 Bezpečnostní zámek MZM 100 / MZM 120

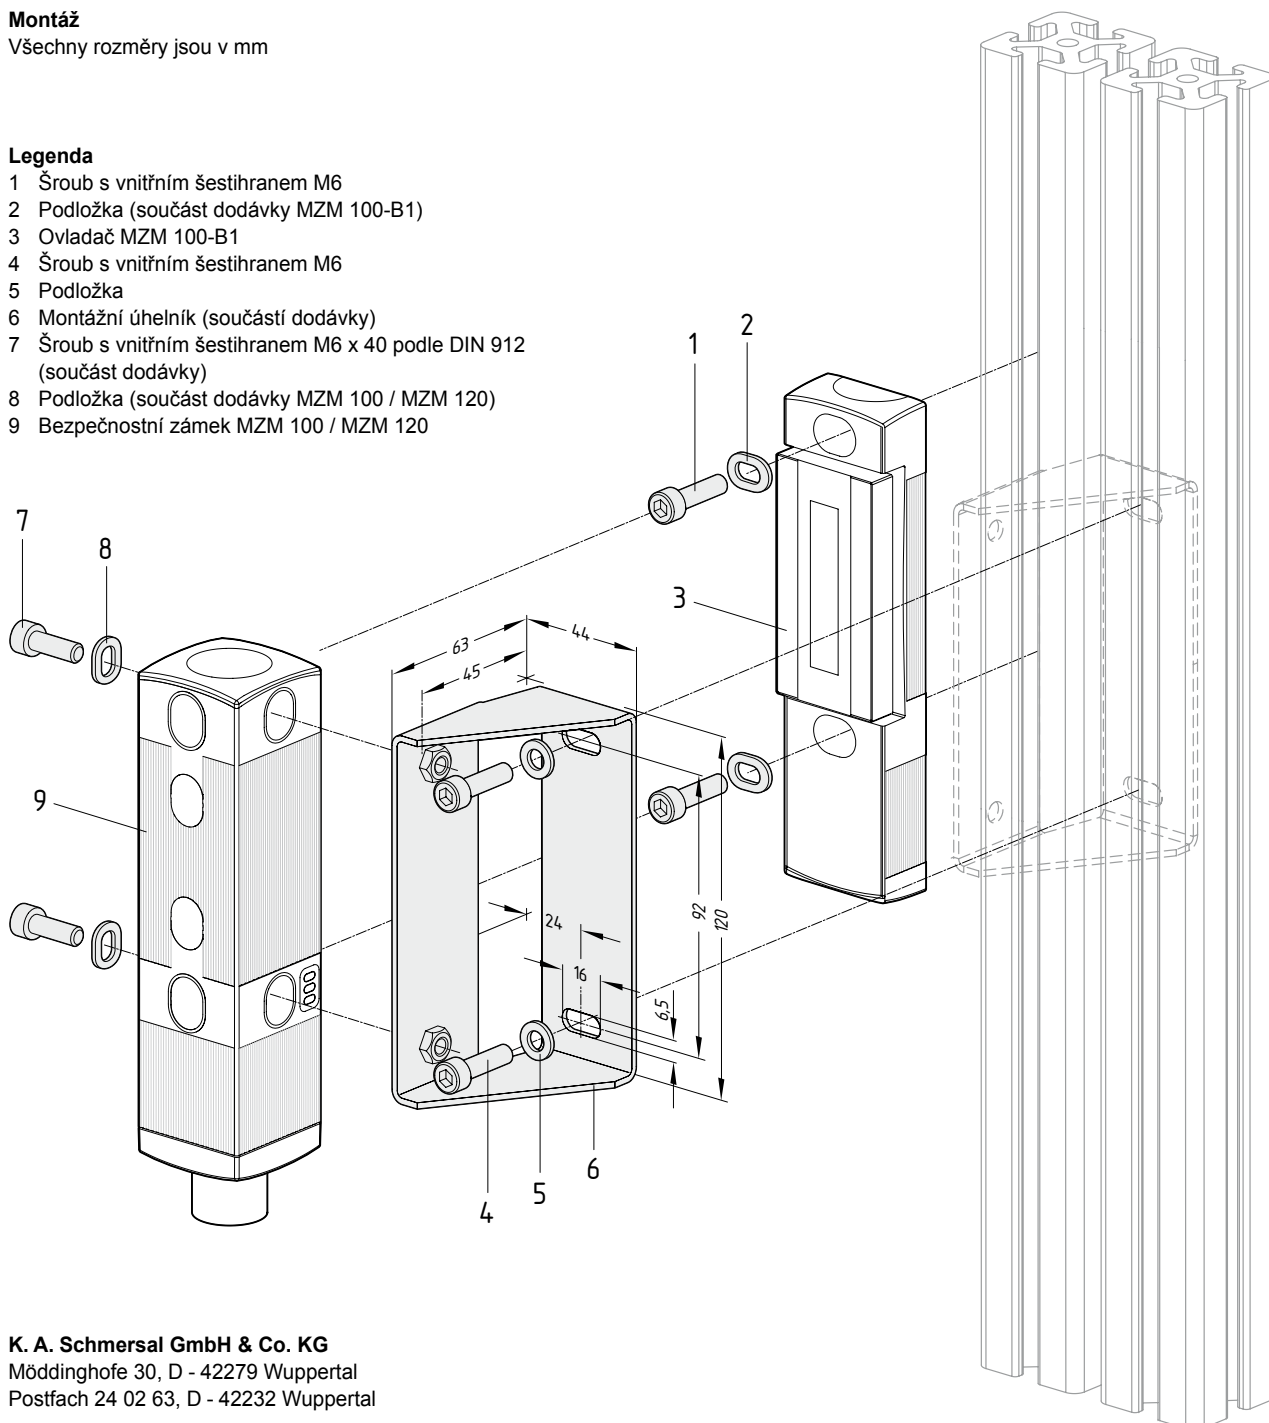

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

