




PT Manual de instruções página 1
Tradução do manual de instruções original

Montagem

Todas as medidas em mm.

Legenda

- 1 Parafuso sextavado interno M6
- 2 Disco (incluído no fornecimento MZM 100-B1)
- 3 Atuador MZM 100-B1
- 4 Parafuso sextavado interno M6
- 5 Disco
- 6 Esquadro de montagem (incluído no fornecimento)
- 7 Parafuso sextavado interno M6 x 40 de acordo com DIN 912 (incluído no fornecimento)
- 8 Disco (incluído no fornecimento MZM 100 / MZM 120)
- 9 Encravamento de segurança MZM 100 / MZM 120

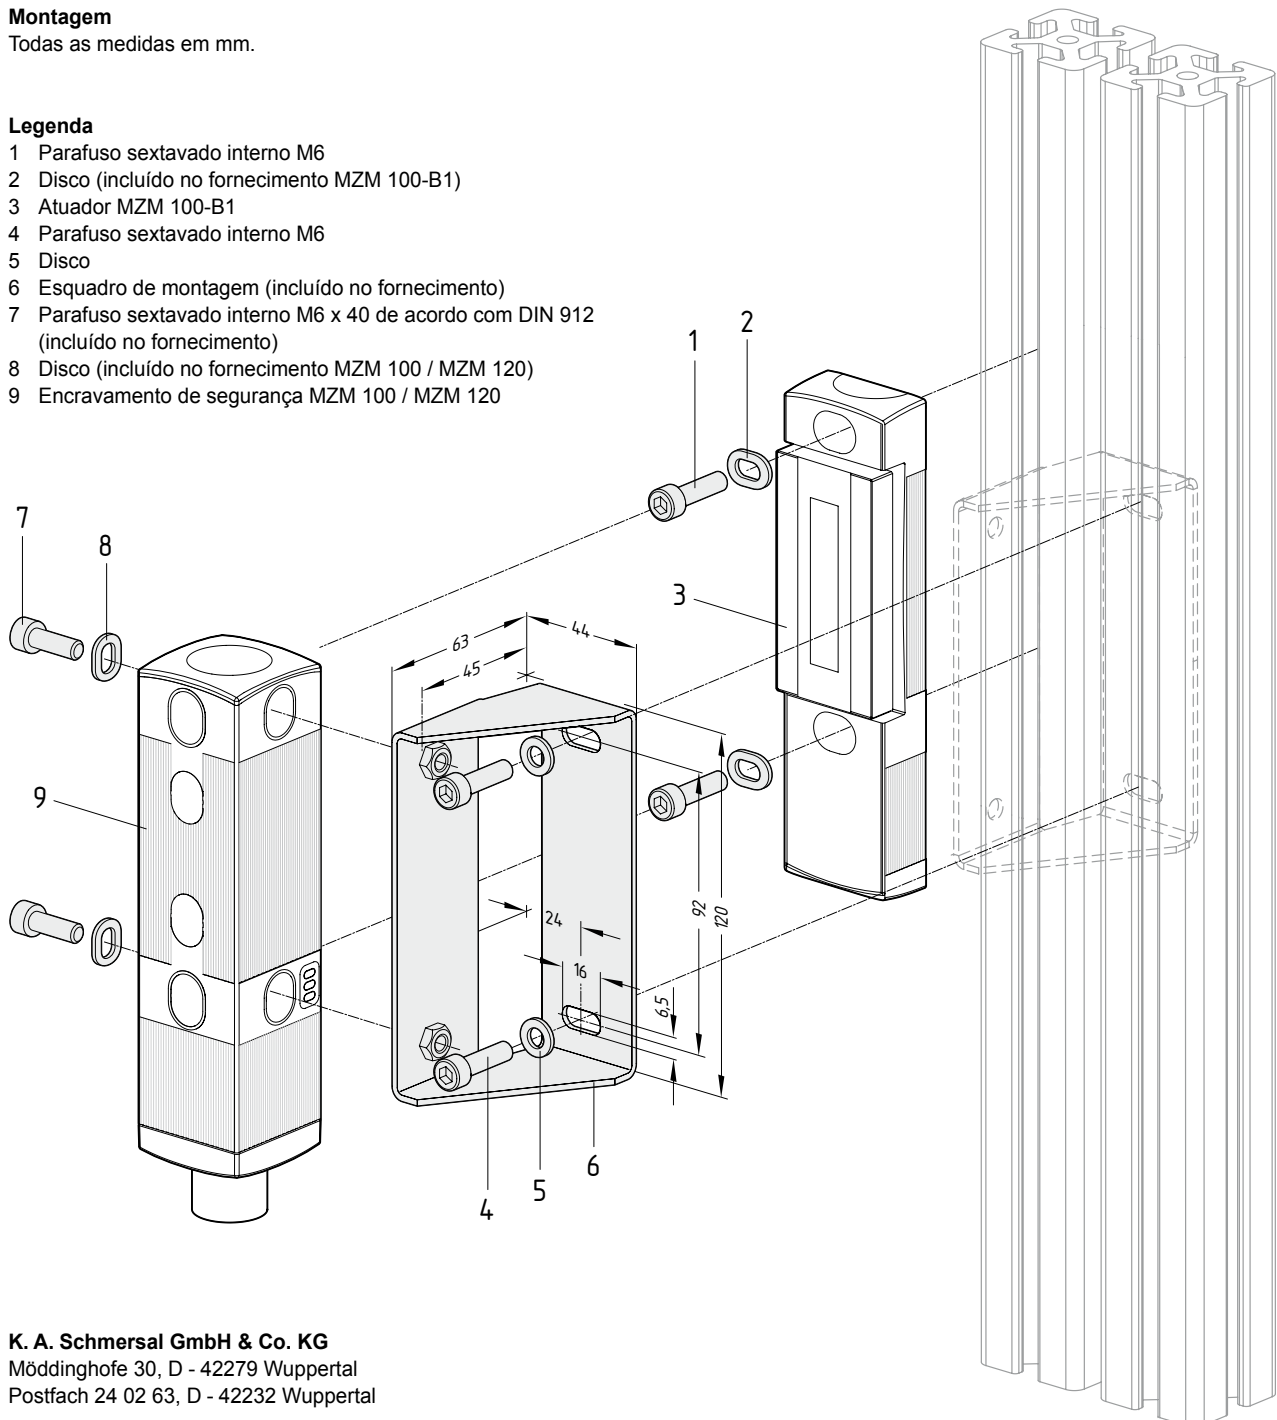

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>