





SV Instruktionsbok sidorna 1
Översättning av originalinstruktionsboken

Mått

Alla mått i mm.

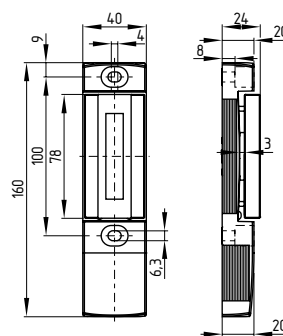

Förskjutning i sidled och låskraftens riktning

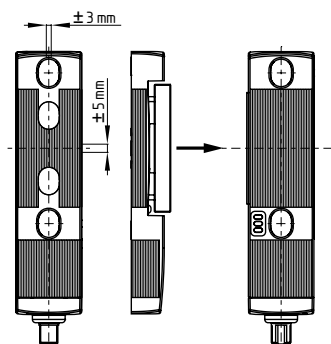

Säkerhetsbrytaren måste användas i hållkraftens riktning (se figur).

Allmänna monteringsanvisningar



Vid montering ska kraven enligt norm EN 1088 beaktas.

För att montera den låsbara nyckelbrytaren och nyckeln finns det vardera två fästhål för M6 skruvar med brickor (brickorna ingår i leveransen). (Åtdragningsmoment: 8 N)



Nyckelbrytaren med lås måste användas som anslag.

Användningsläget är valfritt. Drift av systemet är endast tillåten vid en vinkel mellan lås och nyckel på $\leq 2^\circ$. Efter monteringen kan fästhålen sättas igen med de bifogade pluggarna. Vid behov kan dessa lossas genom att trycka på den övre änden (vid montering med stick nedåt) resp. genom att trycka på höger sida på ankarplattans pluggar hos nyckeln.



Säkerhetsbrytaren och nyckeln skall på lämpligt sätt monteras på skyddsanordningen så att den inte går att lossa eller att den flyttas (t.ex. engångsskruvar, limma, borra, stifta).

K.A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitssysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-post: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

