



ES Manual de instrucciones. páginas 1 a 2
Original

Descripción y uso

El kit para el retroequipamiento sirve para la ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM 200 / AZM 201.



Deberán observarse también las instrucciones para el montaje y de seguridad, así como las instrucciones para la comprobación del funcionamiento y el mantenimiento en el manual de instrucciones estándar AZM 200 / AZM 201.

Desbloqueo de emergencia (anti-pánico): RF-AZM200-N

equipa el dispositivo de bloqueo por solenoide AZM 200 / AZM 201 con un desbloqueo de emergencia (anti-pánico) adicional. Éste solamente está previsto para el uso fuera de la zona de peligro. Para el desbloqueo de emergencia (anti-pánico), girar la palanca roja en dirección de la flecha hasta el tope. En esta posición es posible abrir el resguardo de seguridad y las salidas de seguridad se desconectan. La palanca está encajada y no se puede girar nuevamente hacia atrás. Para deshacer la posición de bloqueo debe elevarse el pasador de bloqueo en la palanca, girando la palanca al mismo tiempo en dirección contraria, hasta el tope.

Desbloqueo de emergencia (anti-pánico): RF-AZM200-T


equipa el dispositivo de bloqueo por solenoide AZM 200 / AZM 201 con un desbloqueo de escape adicional. Éste solamente está previsto para el uso dentro de la zona de peligro. Para el desbloqueo de emergencia (anti-pánico), girar la palanca roja en dirección de la flecha hasta el tope. En esta posición es posible abrir el resguardo de seguridad y las salidas de seguridad se desconectan. La posición de bloqueo se elimina girando la palanca en sentido contrario. En posición desbloqueada, el resguardo de seguridad está protegido contra un bloqueo involuntario.

Amplio sistema de garantía de la calidad según 2006/42/CE


Schmersal es una empresa certificada según el anexo X de la directiva de máquinas.

Gracias a esta autorización, Schmersal realiza, bajo su propia responsabilidad, la evaluación de la conformidad de las variantes/combinaciones aquí descritas, de productos listados en el Anexo IV.

Incluido en el suministro

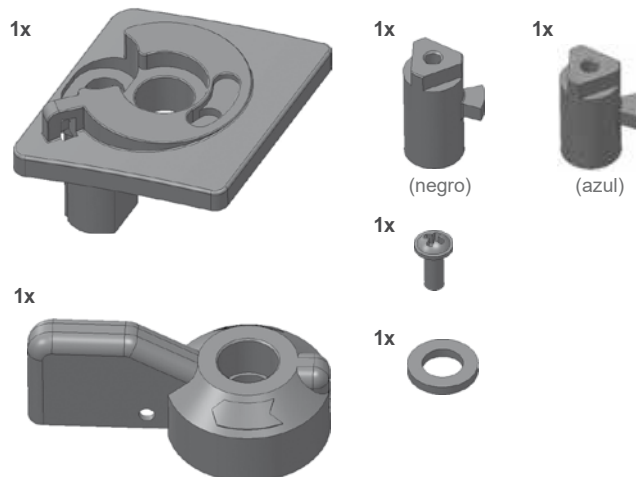

Dimensiones en mm

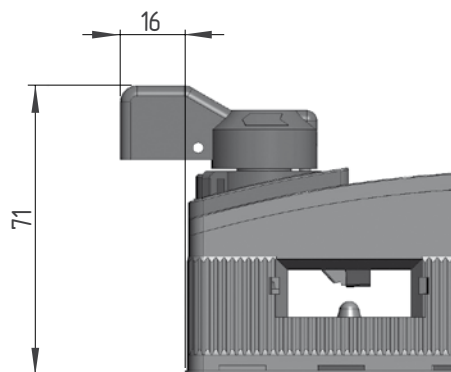

Paso 1




¡Alineación triángulo hacia arriba!

Paso 2




¡Alineación como indicado!

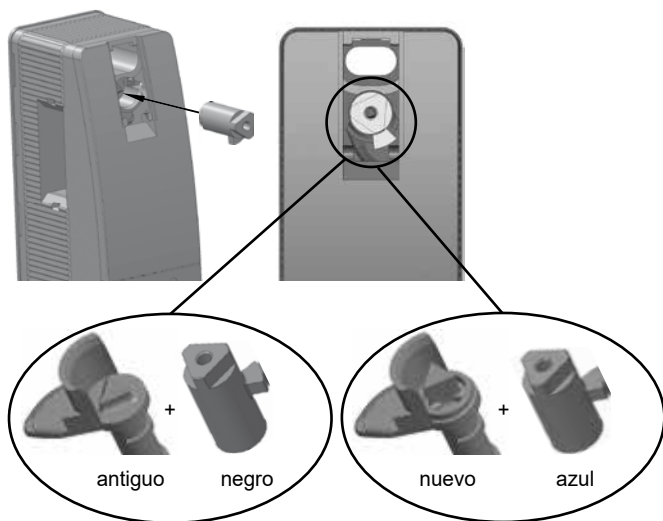

¡Si se monta un adaptador incorrecto la función no está garantizada (riesgo de seguridad)!

Paso 3

Para la sujeción del kit para el retroequipamiento deberá utilizarse un tornillo M6 adecuado, así como la arandela incluida en el suministro.

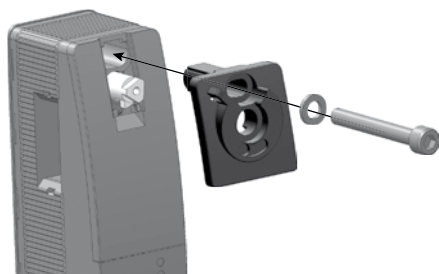

Pares de apriete máximos para el dispositivo de bloqueo: 8 Nm.

Paso 4



Par de apriete máx.: 0,7 Nm.


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germany

Phone: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Paso emergencia (anti-pánico)

Estando el sistema AZM 200 / AZM 201 completo y el actuador montado y bloqueado, deberá comprobarse, antes de su puesta en marcha, el funcionamiento correcto del desbloqueo de emergencia (anti-pánico).

Para el desbloqueo de emergencia (anti-pánico), girar la palanca roja en dirección de la flecha hasta el tope. En esta posición es posible abrir el resguardo de seguridad y las salidas de seguridad se desconectan. La palanca está encajada y no se puede girar nuevamente hacia atrás. Para deshacer la posición de bloqueo debe elevarse el pasador de bloqueo en la palanca máx. 3 mm (ancho máx. de cuchilla 2,5 mm). Al mismo tiempo deberá girarse la palanca de regreso, en sentido contrario, hasta el tope.

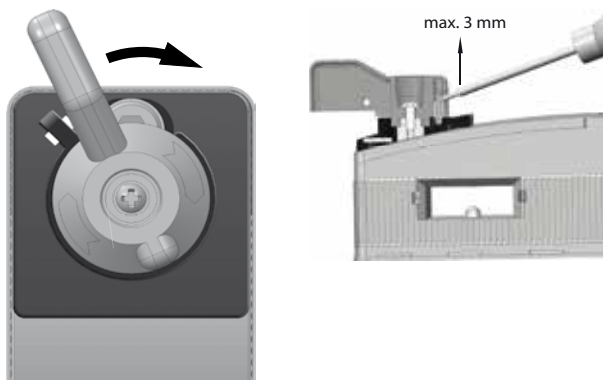

Paso 5b - Prueba de funcionamiento desbloqueo de escape

Estando el sistema AZM 200 / AZM 201 completo y el actuador montado y bloqueado, deberá comprobarse, antes de su puesta en marcha, el funcionamiento correcto del desbloqueo de escape. Para el desbloqueo de emergencia (anti-pánico), girar la palanca roja en dirección de la flecha hasta el tope. En esta posición es posible abrir el resguardo de seguridad y las salidas de seguridad se desconectan. La posición de bloqueo se elimina girando la palanca en sentido contrario. En posición desbloqueada, el resguardo de seguridad está protegido contra un bloqueo involuntario.



Paso 6 - Precintaje opcional

