



NL Bedieningshandleiding Pagina 1 tot 2
Origineel

Bestemming en gebruik

De ombouwkit dient voor de latere functie-uitbreiding van de veiligheidsvergrendeling AZM 200 / AZM 201.



De montage- en veiligheidsrichtlijnen en de instructies met betrekking tot de functietest en het onderhoud uit de standaardbedieningshandleiding van de AZM 200 / AZM 201 moeten bovendien in acht genomen worden.

Noodontgrendeling: RF-AZM200-N

rust de veiligheidsvergrendeling AZM 200 / AZM 201 uit met een additionele noodontgrendeling. Deze is uitsluitend bedoeld voor gebruik buiten de gevaarlijke zone. Draai de rode hendel in de richting van de pijl tot aan de aanslag om een noodontgrendeling uit te voeren. In deze positie kan de beschermvoorziening geopend worden en worden de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld. De hendel is vastgeklikt en kan niet meer teruggedraaid worden. De geblokkeerde positie wordt opgeheven door de vergrendelstift aan de hendel op te heffen en tegelijkertijd de hendel in tegengestelde richting tot aan de aanslag terug te draaien.


Paniekontgrendeling: RF-AZM200-T

rust de veiligheidsvergrendeling AZM 200 / AZM 201 uit met een additionele paniekontgrendeling. Deze is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de gevaarlijke zone. Draai de rode hendel in de richting van de pijl tot aan de aanslag voor een paniekontgrendeling. In deze positie kan de beschermvoorziening geopend worden en worden de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld. De geblokkeerde positie wordt opgeheven door de hendel in tegengestelde richting te draaien. In ontgrendelde positie is de beschermvoorziening beveiligd tegen onbedoelde blokkering.


Uitgebreide kwaliteitswaarborg volgens 2006/42/EG

Schmersal is een gecertificeerd bedrijf volgens Bijlage X van de Machinerichtlijn. Dit betekent dat Schmersal gemachtigd is om onder haar eigen verantwoordelijkheid ook de conformiteit hiertoe gemachtigd, voert Schmersal in eigen beheer de conformiteitsbeoordeling van de hier beschreven varianten / combinaties uit van de producten beschreven in Bijlage IV.

Leveringsomvang

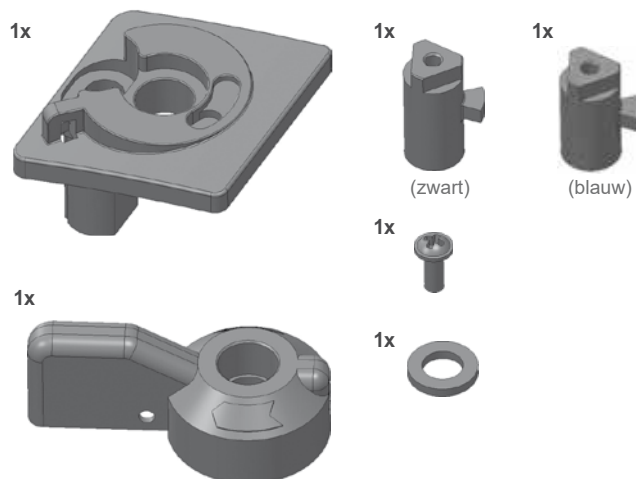

Afmetingen in mm

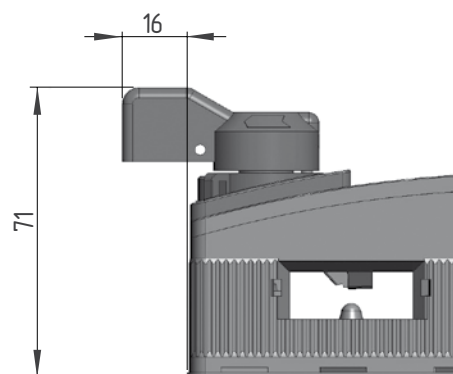

Stap 1




Driekant naar boven georiënteerd!

Stap 2




Driekant georiënteerd zoals getoond!

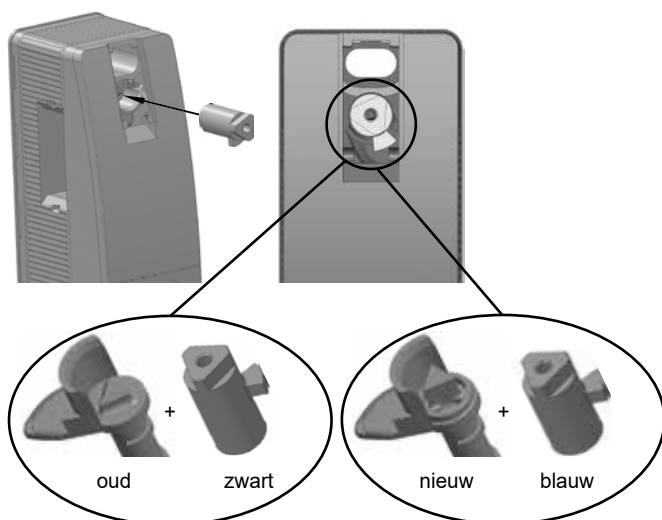

Wanneer een verkeerde adapter wordt gemonteerd, is de functie niet gegarandeerd (veiligheidsrisico)!

Stap 3

Ter bevestiging van de ombouwkit moet een geschikte M6 schroef en de meegeleverde onderlegschiif gebruikt worden.

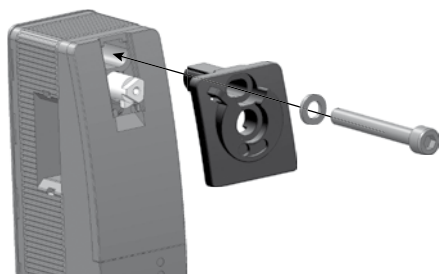

Maximale aandraaimomenten voor veiligheidsvergrendeling: 8 Nm.

Stap 4



Max. aandraaimoment: 0,7 Nm.


KA. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germany

Phone: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Stap 5a - Functietest Noodontgrendeling

Voor de inbedrijfname van de volledige installatie moet de correcte werking van de noodontgrendeling getest worden met het volledige systeem bestaande uit de AZM 200 / AZM 201 en de bedieningssleutel in gemonteerde en vergrendelde toestand.

Draai de rode hendel in de richting van de pijl tot aan de aanslag om een noodontgrendeling uit te voeren. In deze positie kan de beschermvoorziening geopend worden en worden de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld. De hendel is vastgeklit en kan niet meer teruggedraaid worden. De geblokkeerde positie wordt opgeheven door de vergrendelstift aan de hendel max. 3 mm op te heffen (max. klingbreedte 2,5 mm). Tegelijkertijd moet de hendel in tegengestelde richting tot aan de aanslag worden teruggedraaid.

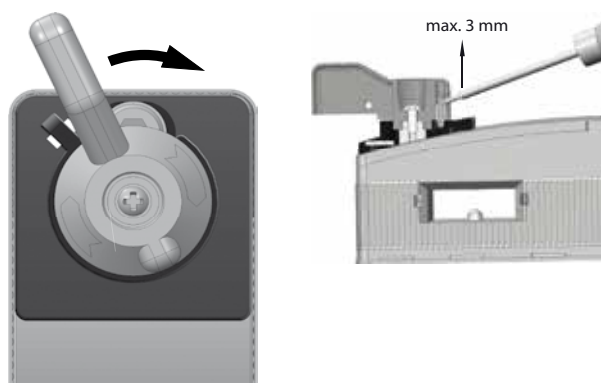

Stap 5b - Functietest Paniekontgrendeling

Voor de inbedrijfname van de volledige installatie moet de correcte werking van de paniekontgrendeling getest worden met het volledige systeem bestaande uit de AZM 200 / AZM 201 en de bedieningssleutel in gemonteerde en vergrendelde toestand.

Draai de rode hendel in de richting van de pijl tot aan de aanslag voor een paniekontgrendeling. In deze positie kan de beschermvoorziening geopend worden en worden de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld. De geblokkeerde positie wordt opgeheven door de hendel in tegengestelde richting te draaien. In ontgrendelde positie is de beschermvoorziening beveiligd tegen onbedoelde blokkering.



Stap 6 - Optionele soldering

