



PL Instrukcja obsługiStrona 1
Original

Informacje o tym dokumencie

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi uzupełnienie istniejących instrukcji obsługi AZM150, AZM300 i AZM400 oraz informacji o ciągnię Bowdena. W dalszej części instrukcji zostaną podane odmienne lub dodatkowe informacje.

Przeznaczenie i zastosowanie


Element aktywujący (uchwyt T) należy do akcesoriów, które można stosować w połączeniu z określonymi akcesoriami mechanizmów odryglowania za pomocą ciągną Bowdena serii AZM150, AZM300 lub AZM400 (maks. siła ciągnąca 250 N).



Prawidłowe działanie ciągną Bowdena jest zapewnione tylko przy prawidłowym umieszczeniu elementu aktywującego. Jest za to odpowiedzialny producent maszyny i urządzenia.


Wymiary

Wszystkie wymiary w mm.

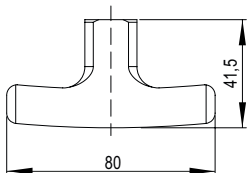

Montaż

Przed montażem elementu aktywującego w razie potrzeby przełożyć koniec linki przez istniejącą ściankę. Mocowanie do ścianki za pomocą śruby nastawczej M5 i nakrętki (patrz rysunek Montaż ścianki).

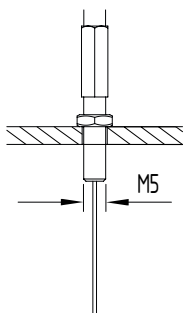

Rys. Montaż ścianki



Podczas montażu i po zainstalowaniu upewnić się, że otoczenie elementu aktywującego jest wolne od zanieczyszczeń i smaru.

Montaż elementu aktywującego (uchwyt T)

1. Przesunąć linkę przez otwór elementu łączącego.



Drut linki musi wystawać co najmniej 12 mm z elementu łączącego, a maksymalnie 14 mm (patrz rysunek Mocowanie linki).

2. Przykręcić wkręt bez łba do mocowania linki i zabezpieczyć przed poluzowaniem (zabezpieczenie przed odkręceniem).



Przykręcić wkręt bez łba momentem 2,5 Nm (patrz rysunek Mocowanie linki).

3. Przykręcić element łączący do uchwytu T i zabezpieczyć przed poluzowaniem (zabezpieczenie przed odkręceniem).




Przykręcić element łączący za pomocą klucza płaskiego o rozwarości 18 (patrz rysunek Mocowanie elementu aktywującego).

Zakres dostawy

Mocowanie linki

Mocowanie elementu aktywującego

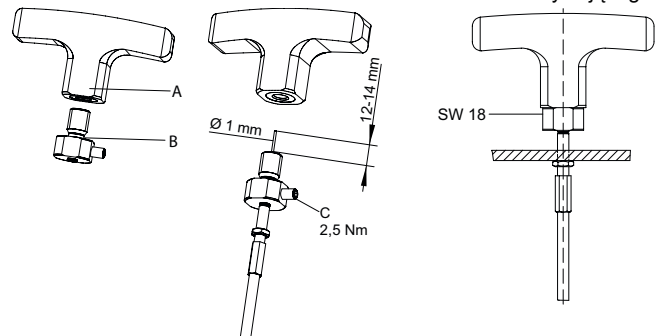

Legenda

- A Uchwyt T
- B Element łączący
- C Wkręt bez łba



Po zakończeniu montażu sprawdzić prawidłowość działania systemu ciągną Bowdena. W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać system, dokonując kontroli wzrokowej i kontroli działania.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

