



PL Instrukcja obsługiStrona 1
Oryginal



Należy przestrzegać instrukcji obsługi blokady elektromagnetycznej AZM190. W dalszej części instrukcji zostaną podane odmienne lub dodatkowe informacje.




Opisane niżej wersje specjalne nie są objęte badaniem typu.


Wyjście awaryjne z automatycznym resetem (nie zatrzymujące)

Aby aktywować wyjście awaryjne, należy nacisnąć przycisk odryglowujący (1) lub (2). Sworzeń ryglujący zostanie wciśnięty do położenia odryglowania. W tej pozycji można otworzyć osłonę bezpieczeństwa. Dopiero po zamknięciu osłony bezpieczeństwa zostaje przywrócona normalna funkcja ryglowania. Nie należy używać wyjścia awaryjnego podczas pracy urządzenia.

Wyjście awaryjne od strony pokrywy (Indeks zamówieniowy -2857, 2858) **Wyjście awaryjne od tyłu (Indeks zamówieniowy -2859)**

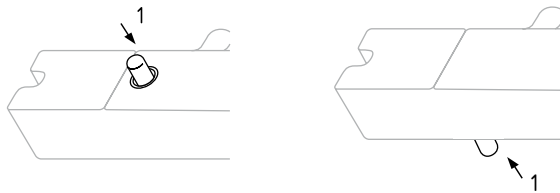

2 wyjścia awaryjne (indeks zamówieniowy -2860, -2861)

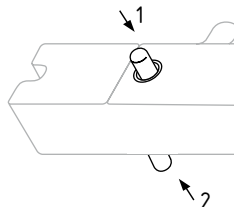

Wymienione niżej wersje specjalne są dodatkowo zdefiniowane przez następujące cechy:

- 2858: obrót główki aktywatora o 90°
- 2859: obrót główki aktywatora o 270°, 3 tuleje mocujące dołączone
- 2860: obrót główki aktywatora o 90°, 3 tuleje mocujące dołączone
- 2861: obrót główki aktywatora o 270°, 3 tuleje mocujące dołączone

Wersje ze zintegrowanym konektorem M12

- 2532:



Funkcja urządzenia bezpieczeństwa	Konfiguracja pinów
-	1
-	2
E1	U _e
E2	GND
	4

Odmienne dane techniczne - konektor M12, 4-pol:

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}: 2,5 kV

- 2895:



Funkcja urządzenia bezpieczeństwa	Konfiguracja pinów
-----------------------------------	--------------------

Konektor po lewej stronie

E1	U _e	1
21	1. zestyk elektromagnesu	2
E2	GND	3
31	2. zestyk elektromagnesu	4

Konektor po prawej stronie



E1	U _e	1
11	Zestyk aktywatora	2
E2	GND	3
32	2. zestyk elektromagnesu	4




Zestyk aktywatora 12 wewnętrzny z 1. zestykiem elektromagnesu 22 zmostkowanym

Odmienne dane techniczne - konektor M12, 4-pol:

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}: 2,5 kV

- 2855 / -2856:



Funkcja urządzenia bezpieczeństwa		Konfiguracja pinów
11	Zestyk aktywatora	1
12	Zestyk aktywatora	2
21	1. zestyk elektromagnesu	3
22	1. zestyk elektromagnesu	4
31	2. zestyk elektromagnesu	5
32	2. zestyk elektromagnesu	6
E1	U _e	7
E2	GND	8

Odmienne dane techniczne - konektor M12, 8-pol:

Znamionowy prąd roboczy / znamionowe napięcie robocze I_B/U_B:

2 A / 24 VDC

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}: 0,8 kV

Znamionowe napięcie izolacji U_i: 30 V

Termiczny prąd trwały I_{th}: 2 A

Znamionowe napięcie zasilania sterowania U_s: 24 VAC / DC

Zakład produkcyjny:

Schmersal India Private Limited

G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Telephone+91 21 38 61 47 00
E-mail: info-in@schmersal.com
Internet: www.schmersal.in

Schmersal-Polska Sp.j. Schmersal

Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com