



DE Betriebsanleitung Seite 1
Original


Bestimmung und Gebrauch

Die Umlenkrolle ermöglicht im Aufbau eines Systems bestehend aus Seilzugschaltern und Seilzugsystem die Führung und Umlenkung des Zugseils im 90°-Winkel (siehe Abbildung Montage).

Montage




Umlenkrollen dürfen nur so montiert werden, dass die gesamte Seillänge einsehbar und zugänglich ist. Bei Einsatz einer Zugfeder an einem Seilende darf max. eine Seilumlenkung mittels Umlenkrolle auf der gesamten Zugseillänge erfolgen. Für das Erreichen des nötigen Betätigungsweges ist ausreichend Raum vorzusehen.

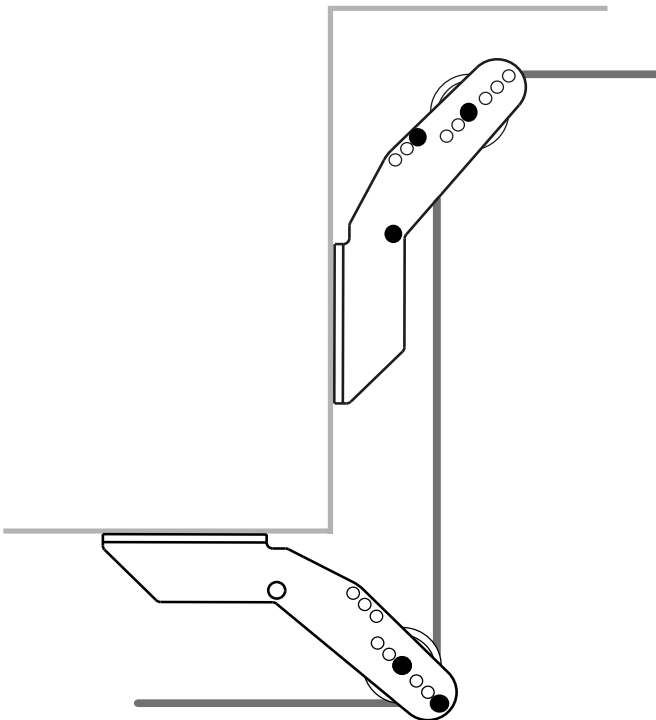

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Geeignet zur Innen- und Außenmontage des Zugseils. Der Führungsbolzen ist abhängig von der Position des Zugseils ober- oder unterhalb der Umlenkrolle zu platzieren (siehe Abbildung Montage).

Die Position der Umlenkrolle (1) und des Führungsbolzens (2) sind in 8 mm Schritten einstellbar. Hierzu den jeweiligen Ringsplint (3) entfernen, Element in die gewünschte Position bringen und Ringsplint wieder einsetzen.

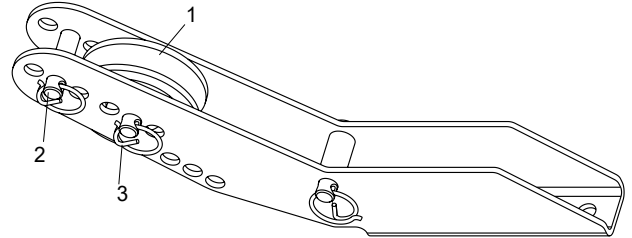


Die Halterung und die Splinte sind aus Edelstahl, während die Rolle aus Kunststoff ist.

Abmessungen

Alle Maße in mm.

Halterung

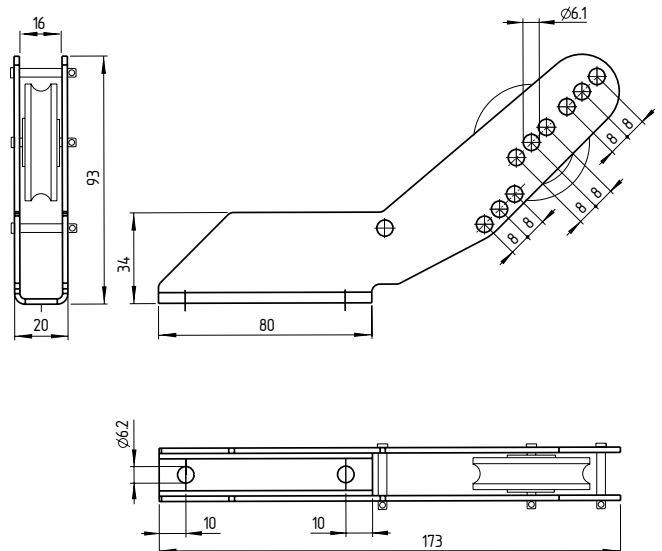

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben 4 Nm.