



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale


Destinazione d'uso

In un sistema comprendente interruttori a fune e un dispositivo di trazione della fune, la rotella di rinvio consente di guidare e deviare la fune di deviazione con un angolo di 90° (vedi figura di montaggio).

Montaggio




Montare le rotelle di rinvio in modo da assicurare la visibilità dell'intera lunghezza della fune. Se si utilizza una molla di trazione ad un'estremità della fune, è possibile compiere massimo una deviazione della fune tramite la rotella di rinvio per l'intera lunghezza della fune. È necessario prevedere uno spazio sufficiente per il raggiungimento della corsa di azionamento necessaria.

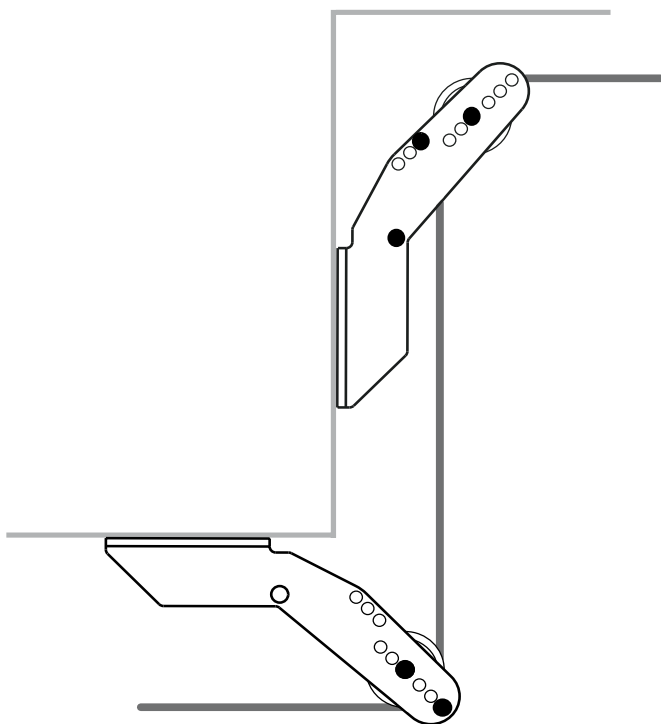

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Idonea per montaggio interno ed esterno della fune di trazione. A seconda della posizione della fune di trazione, il perno guida deve essere posizionato sopra o sotto la rotella di rinvio (vedi figura di montaggio).

La posizione della rotella di rinvio (1) e del perno guida (2) è regolabile in passi di 8 mm. A tale scopo rimuovere la rispettiva copiglia ad anello (3), spostare l'elemento nella posizione desiderata e reinserire la copiglia ad anello.

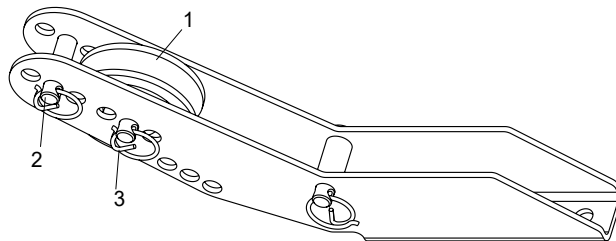


Attacco e copiglie sono in acciaio inossidabile, mentre la rotella è in materiale sintetico.

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).

Sostegno

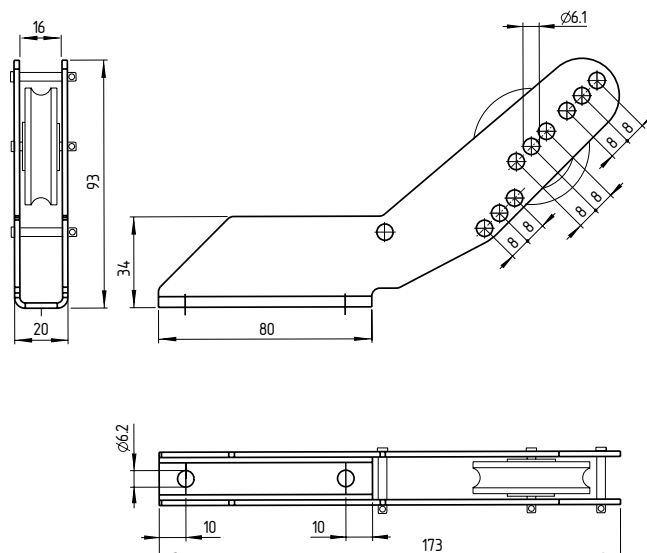

Coppia di serraggio per viti di fissaggio 4 Nm.