



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale

Destinazione d'uso

Gli azionatori vengono utilizzati congiuntamente alle elettroserrature di sicurezza AZM150 su dispositivi di protezione.

Sono disponibili diversi tipi di azionatori:
Per dispositivi di protezione scorrevoli e rimovibili:
AZM150-B1 azionatore dritto
AZM150-B5 azionatore angolato
Per dispositivi di protezione girevoli:
AZM150-B6 azionatore snodato

Istruzioni di montaggio

Si prega di osservare le indicazioni fornite nel manuale d'istruzioni dell'elettroserratura di sicurezza AZM150.

In caso di montaggio su dispositivo di protezione girevole, assicurare che il fulcro di rotazione si trovi sullo stesso piano della superficie dell'interruttore di sicurezza nel quale si inserisce la leva di azionamento (v. Tabella)

L'invito di inserimento sulla testa dell'elettroserratura assicura il corretto inserimento di un attuatore mobile con un disallineamento laterale di ± 1 mm e in altezza di ± 1 mm.




L'azionatore va fissato al dispositivo di protezione in modo irrimovibile mediante misure idonee (ad es. utilizzo di viti autofilettanti, incollatura, alesatura delle teste delle viti, spine) e assicurato in modo da evitarne lo spostamento.




Durante il fissaggio, ad esempio mediante rivettatura o saldatura, prestare attenzione a non alterare la profondità di inserzione dell'azionatore.

Raggi di azionamento					
		R_{min} [mm]	d [mm]	R_{min} [mm]	d [mm]
	AZM150-B6	250	18,5	250	23
	AZM150-B1	—	—	—	—
	AZM150-B5	—	—	—	—

Legenda



Raggi di azionamento, con azionatore girato da davanti




Raggi di azionamento, con azionatore girato da sopra


Il fulcro della cerniera e il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza devono essere su due piani paralleli distanti fra loro d mm. Al montaggio la taratura è fissata sul raggio minimo R_{min} .

Vite di regolazione


Gli azionatori AZM 150-B6 sono impostati in fabbrica sul raggio più piccolo. Per caso di raggi maggiori, per l'impostazione girare le viti di regolazione a + b con una chiave a brugola da 2 mm.

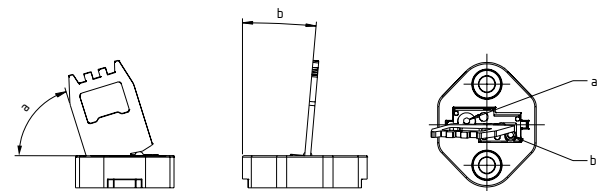


Azionatore B1

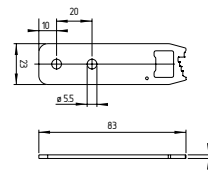

Azionatore B5

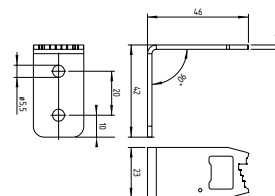

Azionatore B6

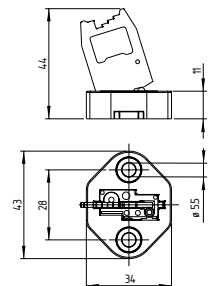

Per le posizioni di montaggio con azionatore inserito vedere il Manuale d'istruzioni dell'AZM150.

Accessori

	Denominaz.	Codice articolo
Viti temperate	ACC-NRS-M5x15-FHS-2PCS	103033698



Resistenza delle viti dell'azionatore 5.6.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Stabilimento di produzione:
SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA
Phone: +86 21 63758287
Fax: +86 21 69214398
E-mail: info@schmersal.com.cn
Internet: www.schmersal.com.cn

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
地址：上海市青浦区漕盈路3336号
邮编：201712
电话：021 63758287
传真：021 69214398
网址： www.schmersal.com.cn