





FR Mode d'emploi page 1
Original

Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

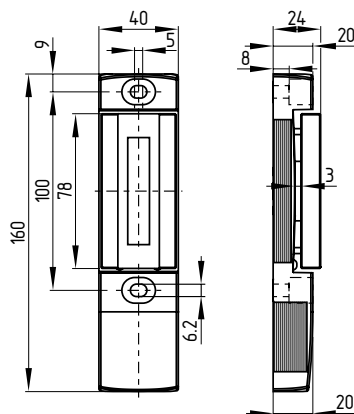

Désalignement latérale direction de la force de verrouillage

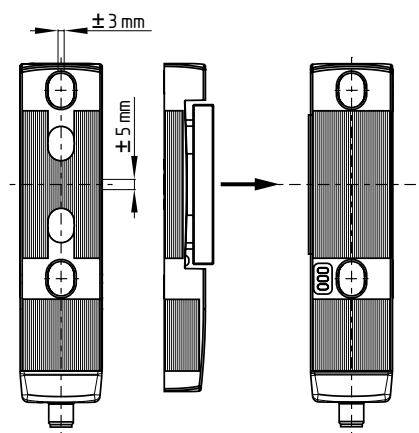

Le dispositif de sécurité doit être utilisé dans la direction active de la force de verrouillage (voir image)

Instructions de montage générales



Veuillez observer les remarques des normes ISO 12100, ISO 14119 et ISO 14120.

Deux trous de fixation sont prévus pour le montage de l'interverrouillage de sécurité et de l'actionneur en utilisant des vis M6 avec rondelles (incluses dans la livraison, couple de serrage: 8 N).



L'interverrouillage de sécurité doit être utilisé comme butée mécanique.

La position de montage est indifférente. Le respect d'un angle de $\leq 2^\circ$ entre l'interverrouillage et l'actionneur est impératif. Après montage, les trous de fixation non-utilisés doivent être obturés au moyen des bouchons fournis. Les bouchons servent d'obturer les trous de montage et de protection antifraude pour la fixation par les vis.



Les actionneurs doivent être fixés sur le protecteur de manière indémontable (p.ex. vis indémontables, collage, perçage des têtes de vis, goupillage) et sont à protéger contre le décalage.

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Téléphone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

