



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale

Informazioni sul presente documento

Le presenti istruzioni rappresentano un'integrazione al manuale d'istruzioni per AZM300 e AZM400 e alle informazioni correlate relative al tirante Bowden. Di seguito vengono fornite istruzioni, in deroga o integrative.

Destinazione d'uso


L'elemento di azionamento (maniglia a T) è un accessorio che può essere utilizzato in combinazione con lo sblocco con tirante Bowden ACC-AZM300-BOW o ACC-AZM400-BOW (forza di trazione max. 250 N).



La funzione preposta del tirante Bowden è assicurata solo mediante l'installazione corretta dell'elemento di azionamento. Spetta al costruttore della macchina o dell'impianto garantire quanto sopra.

Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).

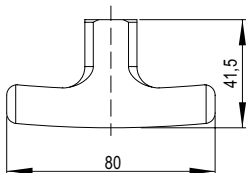

Montaggio

Prima del montaggio dell'elemento di azionamento, se necessario, disporre l'estremità della fune sulla parete presente e fissarla alla parete utilizzando la vite di regolazione M5 e il relativo dado (v. figura relativa al montaggio a parete).

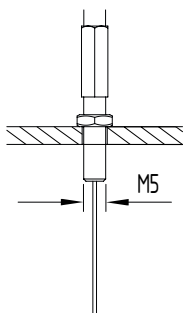


Fig. Montaggio a parete



Durante il montaggio e una volta installato occorre assicurare che la superficie attorno all'elemento di azionamento sia priva di sporco e grasso.

Montaggio dell'elemento di azionamento (maniglia a T)

1. Spingere la fune attraverso l'apertura dell'elemento di collegamento.



Il filo della fune deve sporgere di almeno 12 mm e massimo 14 mm dall'elemento di collegamento (v. figura fissaggio fune).

2. Avvitare la vite senza testa di fissaggio della fune e fissarla per evitarne l'allentamento (blocco vite).




Avvitare la vite applicando una forza di serraggio di 2,5 Nm (v. figura fissaggio fune).

3. Avvitare l'elemento di collegamento alla maniglia a T e bloccarlo per evitarne l'allentamento (blocco vite).




Avvitare l'elemento di collegamento con un cacciavite SW 18 (v. figura fissaggio elemento di azionamento).


Fornitura

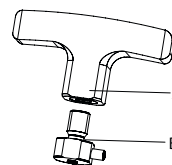

Fissaggio fune

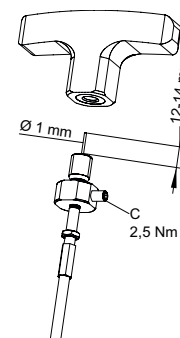

Fissaggio elemento di azionamento

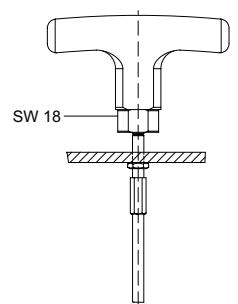

Legenda

- A Maniglia a T
- B Elemento di collegamento
- C Vite senza testa



Dopo il montaggio, verificare il corretto funzionamento del sistema con tirante Bowden. Eseguire un controllo visivo e funzionale del sistema ad intervalli regolari.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania

Telefono +49 202 6474-0

Telefax +49 202 6474-100

E-mail: info@schmersal.com

Internet: <http://www.schmersal.com>

