

操作与安装指示

带分离式操动件的安全开关 AZ201-I2-CC-T-1P2P

清单

- 1 关于该文件
 - 1.1 功能
 - 1.2 目标群：拥有授权的专业人员
 - 1.3 应用符号
 - 1.4 用途
 - 1.5 安全信息
 - 1.6 警告
 - 1.7 免责条款
- 2 产品描述
 - 2.1 订货代码
 - 2.2 特殊型号
 - 2.3 用途
 - 2.4 技术参数
- 3 安装
 - 3.1 安装概述
 - 3.2 尺寸
- 4 电气连接
 - 4.1 电气接线指示
 - 4.2 电缆
 - 4.3 连接安全监控模块的要求
 - 4.4 串联诊断-SD
 - 4.5 接线配置和连接器配件
- 5 操动件教学 / 操动件监测
- 6 主动原理和诊断功能
 - 6.1 安全输出的工作方式
 - 6.2 诊断LED
 - 6.3 带常规诊断输出的电磁安全锁
 - 6.4 带串联监控功能安全开关
- 7 调试与维护
- 8 拆卸与处理
 - 8.1 拆卸
 - 8.2 处理
- 9 附录 - 特殊版本
 - 9.1 特殊型号 -2965-1
 - 9.2 特殊型号 -2965-2
 - 9.3 特殊型号 -2965-3

1 关于该文件

1.1 功能

本文件提供了安装、设置和调试所需的所有信息，以确保开关设备的安全操作和拆卸。设备附带的操作说明书必须始终保持清晰易读。

1.2 目标群：拥有授权的专业人员

本操作说明书中描述的所有操作必须由经过培训的专业人员执行，并由工厂操作员授权。

本说明书应清晰可读，并置于设备附近醒目位置。

开关的选择，安装及集成由机器制造商根据相关的法规和要求来考虑。

1.3 应用符号



信息，提示，说明： 该符号标示出了有用的附加信息。



注意：不注意这些警告提示的话可能导致失败或故障

警告：不注意这些警告提示的话可能导致身体受伤和/或机器损害。

1.4 用途

施迈赛公司的产品系列并不是为大众消费者准备的。

该产品可作为一个整体系统或机器的安全功能的一部分来使用。由系统或机器的生产者来保证系统或机器整体的运作。

该安全产品只可在满足本安装指导书所述条件或得到生产供应商允许的环境中使用。相应的应用领域的信息，请参阅章节：产品描述。

1.5 安全信息

用户必须遵守本说明书以及国家特定的安装标准，以及安全和事故预防规定中的安全指示。



更多的技术信息您可以通过施迈赛产品目录或者登陆施迈赛公司网址：products.schmersal.com 在线目录进行查询。

我司对所有信息不承担责任，且对技术变更权利予以保留。

在注意安全指示和注意操作说明书中个关于安装，调试，操作，维护的指示的情况下，其余风险未知。

1.6 警告



错误使用或操控安全开关可能导致人身伤害，并损坏机器或整个系统。

1.7 免责条款

我司不承担由于错误安装或未按照本说明书安装而造成的损失。我司不承担由于未使用我司认可的组件或配件而造成的损失。

出于安全原因，严禁对设备进行介入性工作，禁止擅自修理、改造、改装设备。我司不承担由于介入性工作、擅自修理、改造及改装而造成的损失。

2 产品描述

2.1 订货代码

产品描述:
AZ201-(1)-(2)-T-(3)

无	标准编码
I1	独立编码
I2	独立编码, 多次示教

(2)	
SK	螺丝端子
CC	连接插头M12, 8芯

(3)	
1P2P	1 P型监控输出以及2 P型安全输出
SD2P	串联诊断输出以及2个P型安全输出

操作件	适用于
AZ/AZM201-B1-...	滑动安全门
AZ/AZM201-B30-...	铰链安全门
AZ/AZM201-B40-...	带折叠门扇的铰链门



只有严格遵守本说明书所述要求, 才能确保实现安全功能并满足机器指令标准。

2.2 特殊型号

符合标准规格但在型号描述中未提及的特殊型号, 本说明书仍适用。



特殊信息或与标准版本不同的信息可在最后一章“附录-特殊版本”中找到。

2.3 用途

非接触式电子安全开关设计用于在安全回路中监控可移动式防护门的位置和锁定。



安全开关根据ISO 14119分类为4类联锁设备。带有单独编码的设计被分为高度编码。

本产品的安全功能在于, 在防护门打开的过程中确保关闭安全输出, 并在防护门打开的状态下始终确保安全输出保持关闭状态。

串联接线

可串联连接。在串联的情况下, 风险时间保持不变, 反应时间按技术数据中规定的每增加一个单位的输入的反应时间的总和增加。根据技术数据



用户在评估和设计安全链时, 必须根据相关标准和规定, 并满足所要求的安全等级。如果同一个安全功能当中包含多个安全开关, 必须将单个组件的PFH



集成了安全部件在内的完整控制系统设计必须符合相关标准。

2.4 技术参数

许可 - 标准

证书	TÜV cULus FCC IC ANATEL UKCA
----	---

总体数据

标准型	EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508
编码	单独编码，多次示教
编码等级，依据EN ISO 14119	高
工作原理	RFID, 125 kHz
发射器输出 RFID, 最大植	-6 dBm
外壳材料	玻璃纤维，加强型热塑塑料
风险持续期，最大	200 ms
响应时间，通过执行机构关闭安全输出，最大	100 ms
响应时间，通过安全输入关闭安全输出，最大值	0.5 ms
毛重	392 g

总体数据 - 产品特性

短路检测	是
交叉电路检测	是
串联连接	是
安全功能	是
整个系统检测，状态	是
安全触点数量	2

安全评估

标准型	EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
性能水平，最高	e
类别	4
PFH值	$1.90 \times 10^{10} /h$
PFD值	1.60×10^{10}

安全完整性等级 (SIL), 停止 0, 适用于以下应用	3
任务时间	20 年

机械参数

机械寿命, 最少	1,000,000 操作
锁定力	30 N
操动速度, 最大	0.2 m/s
固定螺丝类型	2x M6
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩, 最低	0.7 Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩, 最大	1 Nm
注意	Torx T10

Mechanical data – Switching distances

肯定开关距离 “ON” S_{ao}	4 mm
肯定闭合距离 “OFF” S_{ar}	30 mm
注意 (开关距离)	All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
滞后 (开关距离), 最大	1.5 mm
重复精度 R	0.5 mm

机械参数 – 连接技术

传感器链长度, 最大	200 m
注意 (传感器链长度)	根据输出电流, 电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)	设备数量不限, observe 外部线路熔断, 最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下, 最多可连接 31 台设备
连接器	弹簧滑轮连接
线缆截面, 最小	.25 mm ²
电缆截面, 最大	1.5 mm ²
注 (电缆截面)	包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面, 最小	23 AWG
线缆截面, 最大	15 AWG
允许的电缆类型	实心单线 实心多导线 可调

机械参数 – 尺寸

传感器长度	50 mm
传感器宽度	40 mm
传感器高度	220 mm

环境条件

防护等级	IP66 IP67
工作环境温度	-25 ... +70 ° C
储存和运输温度	-25 ... +85 ° C
最大相对湿度	93 %
注 (相对湿度)	无冷凝 不结冰
抗振动	10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击	30 g / 11 ms
防护等级	III
最大允许安装海拔高度	2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 U_i	32 VDC
额定冲击耐受电压 U_{imp}	0.8 kV
过电压级别	III
污染等级	3

电气参数

工作电压	24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
空载电源电流 I_0 , 典型	50 mA
额定工作电压	24 VDC
工作电流	700 mA
要求额定短路电流	100 A
外部电线和设备保险丝额定值	4A gG
准备就绪时间, 最大	4,000 ms
转换频率, 最大	1 Hz

电子参数 - 安全数字输入

指定, 安全输入	X1 和 X2
开关阈值	3 V ... 5 V (Low) 15 V ... 30 V (High)
24V时, 电流消耗	5 mA
测试脉冲持续时间, 最大	1 ms
测试脉冲间隔, 最低限度	100 ms
分类 ZVEI CB24I, 接收器	C1
分类 ZVEI CB24I, 信号源	C1 C2 C3

电气参数 - 安全数字输出

指定, 安全输出	Y1和Y2
----------	-------

额定工作电流（安全输出）	250 mA
控制元件的设计	短路保护，P型
电压降 U_d ，最大电压降 U_d ，最大	4 V
泄漏电流 I_r ，最大植	0.5 mA
电压，应用类别 DC-13	24 VDC
电流，应用类别 DC-13	0.25 A
测试脉冲间隔，典型	1000 ms
测试脉冲持续时间，最大	0.5 ms
分类 ZVEI CB24I，信号源	C2
分类 ZVEI CB24I，接收器	C1 C2

电气参数 - 诊断输出

指定， 诊断输出	OUT
工作电流	50 mA
控制元件的设计	短路保护，P型
电压降 U_d ，最大电压降 U_d ，最大	4 V
电压，应用类别 DC-13	24 VDC
电流，应用类别 DC-13	0.05 A

状态显示

注（LED开关状态显示）	工作状态：LED绿色 错误 / 功能故障：LED红色 供电电压 U_B ：LED 绿色
--------------	---

UL 注意

仅限使用绝缘供电。仅限用于NFPA 79应用。制造商提供现场接线方式的适配器。参见制造商信息。

FCC/IC - 注意

本设备符合FCC规则第15部分，并包含符合ISED（创新、科学和经济发展）加拿大免许可RSS标准的免许可发射器/接收器。

操作须满足以下两个条件：

- (1) 该设备不得产生有害的干扰信号；
- (2) 该设备必须能够承受干扰信号。其中还包括可能导致设备无法正常工作的干扰信号。

该设备在最小距离为100 mm时符合神经刺激限制（ISED SPR-002）。未经K. A. Schmersal GmbH & Co. KG明确批准的更改或修改可能会导致用户使用该设备的授权失效。

该设备中包含的免许可发射器/接收器满足加拿大创新、科学和经济发展（ISED）机构适用于免许可无线电设备的“无线电标准规范”的要求。

- (1) 该设备不得产生干扰。□
- (2) 设备必须能够承受接收到的射频干扰，即使这可能会损害其功能。□

该设备在最小距离为 100 mm时符合神经刺激限制（ISED CNR-102）。□

如果未经K. A. Schmersal GmbH & Co. KG明确批准进行的更改或修改 可能会导致用户使用该设备的授权失效。



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consultar: www.gov.br/anatel

3 安装


3.1 安装概述



请遵守标准ISO 12100, ISO 14119和 ISO 14120。

为固定安全开关和操动件，各提供两个固定螺孔及适合的M6螺栓和垫圈（包含在配货中）。安全开关本身不可作为机械限位使用。任何位置都

两个安全开关设备之间以及与频率相同（125 kHz）
的其他系统之间的最小距离：100 mm。

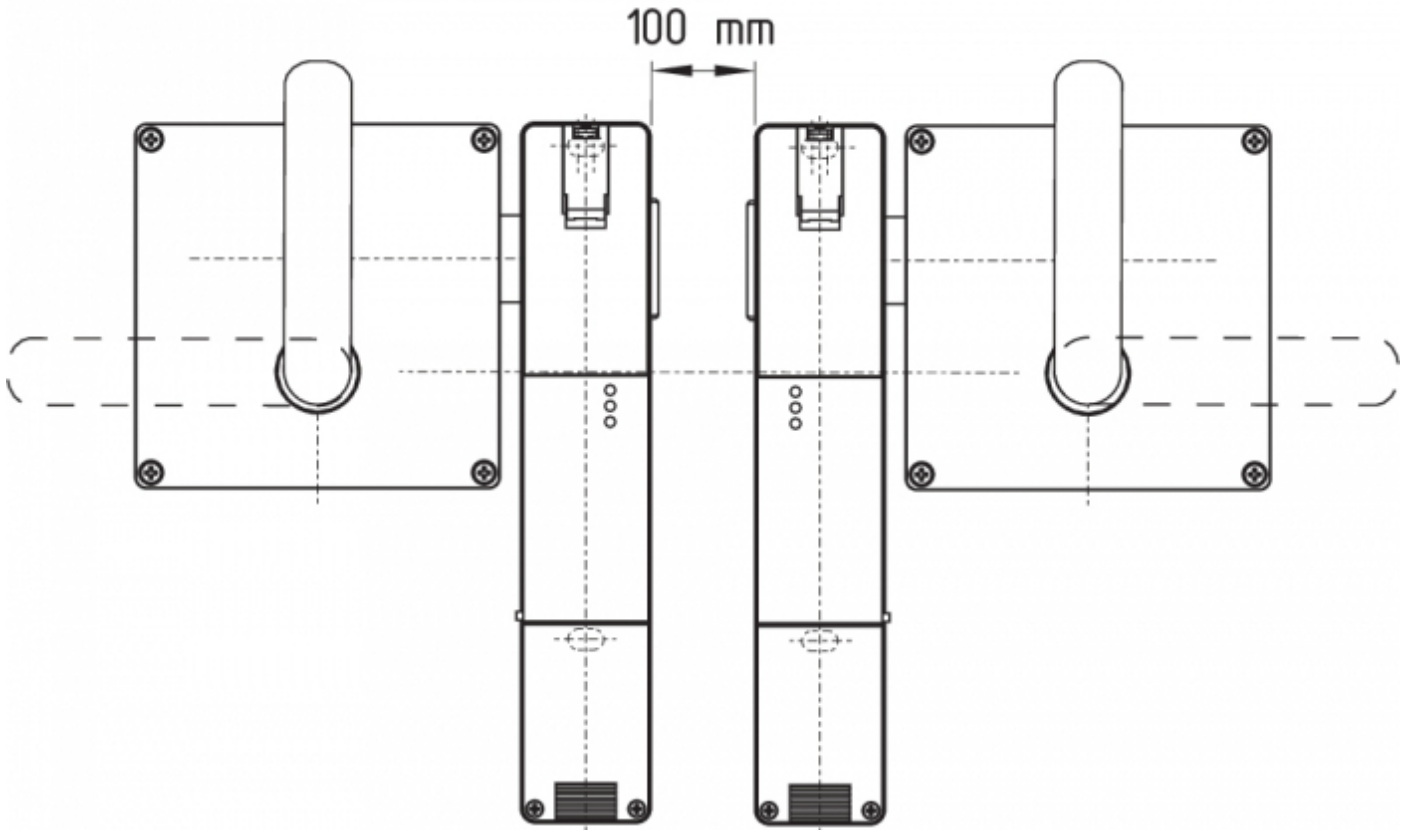

操动件安装


参见相应操动件的操作说明书。



操动件必须永久固定在安全防护门上，通过合适的措施防止移位（防破坏螺栓、胶接、螺栓头钻孔等）。

3.2 尺寸

测量值均以mm为单位。

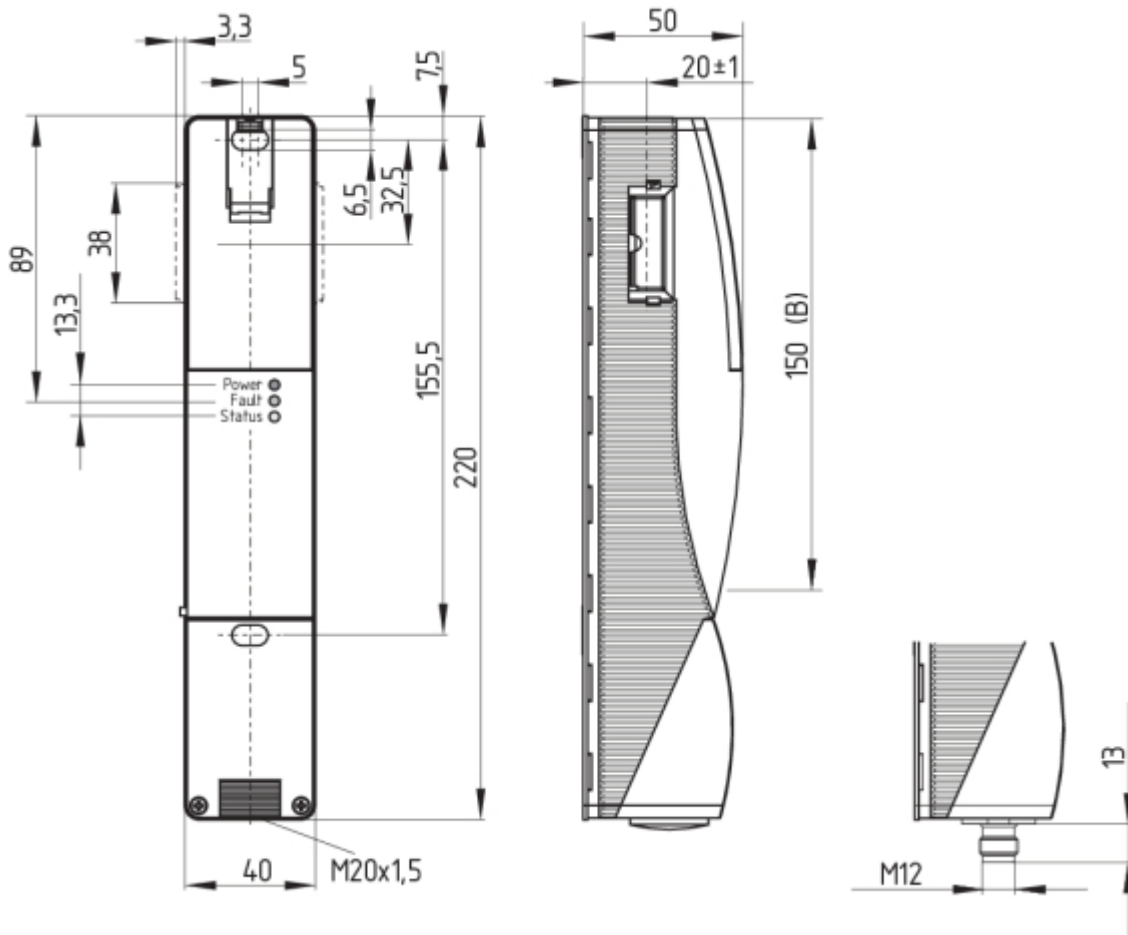

说明

B: RFID区域



安全开关装置和操动件的横向RFID区域中的金属件及磁场会影响开关距离或导致故障。

4 电气连接

4.1 电气接线指示



电气接线需在电源关闭的情况下由授权专业人员完成。

电源必须具有永久性过压保护。推荐使用符合标准EN 60204-1的电源。

所需的电缆保险丝保护必须集成在安装中。

安全输出可直接接入控制系统的安全电路。




已安装的24V, X1, X2桥接包含在...-1P2P和...-SD2P的配货范围内。

4.2 电缆

电缆进口采用公制M20电缆压盖。格兰头规格由用户根据使用的电缆规格搭配。必须使用具有应力消除装置和适当IP防护等级的电缆压盖。

导体的固定长度x:

- 螺丝端子 (SK) : 8 mm
- 笼式接线夹 (CC) s, r或f型: 7.5 mm

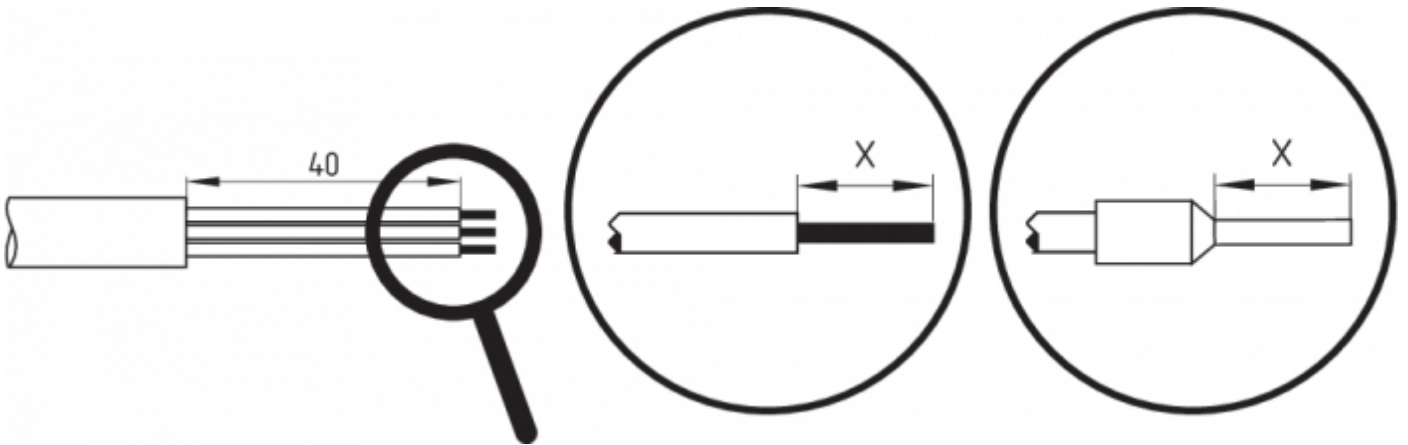

4.3 连接安全监控模块的要求

双通道安全输入，适于2个p-型半导体输出 (OSSD)



安全控制器配置

如果安全开关设备连接到电子安全监控模块，我们建议您设置至少100 ms的差异时间。安全监控模块的安全输入必须能够消隐大约1 ms的测试脉冲。安全监控模块不需要具有交叉短路监控功能，如有必要，必须关闭交叉短路监控。



有关选择合适安全监控模块的技术信息，请查阅施迈赛产品目录或访问以下网址，查阅在线目录：products.schmersal.com

4.4 串联诊断-SD




串联连接配件

为了方便接线和SD组件的串联连接，可选用SD接线盒 PFB-SD-4M12-SD（用于现场安装）和PDM-SD-4CC-SD（用于控制柜内导轨安装），还可利用其它综合配件。详细信息见products.schmersal.com



连接SD设备时，请注意电缆电压降以及各个组件的电流负载能力。

4.5 接线配置和连接器配件

安全开关功能		连接器线脚配置 ST2, M12, 8针	可拆卸端子排配置	符合DIN 47100标准的施迈赛 连接器插头的颜色 代码	符合EN 60947-5- 2的商用连接插头的 其他可能的颜色代 码
<input type="checkbox"/>	带常规诊断输出 带串联诊断功能				
24V	Ue	1	1	WH	BN
X1	安全输入1	2	2	BN	WH
GND	GND	3	5	GN	BU
Y1	安全输出1	4	7	YE	BK
OUT	诊断输出 SD输出	5	9	GY	GY
X2	安全输入2	6	3	PK	PK
Y2	安全输出2	7	8	BU	VT
IN	无功能 SD输入	8	4	RD	OR
	无功能	-	6		

视图订购后缀为 -SK 或 -CC 的端子块	视图带可拆卸端子块的版本																														
<table border="1"> <tr><td>24V</td><td>24V</td><td>X1</td><td>X2</td><td>IN</td></tr> <tr><td colspan="5">AZ201-.-.-T-1P2P</td></tr> <tr><td>GND</td><td></td><td>Y1</td><td>Y2</td><td>OUT</td></tr> </table>	24V	24V	X1	X2	IN	AZ201-.-.-T-1P2P					GND		Y1	Y2	OUT	<table border="1"> <tr><td>24V</td><td>24V</td><td>X1</td><td>X2</td><td>IN</td></tr> <tr><td colspan="5">AZ201-.-.-T-SD2P</td></tr> <tr><td>GND</td><td></td><td>Y1</td><td>Y2</td><td>OUT</td></tr> </table>	24V	24V	X1	X2	IN	AZ201-.-.-T-SD2P					GND		Y1	Y2	OUT
24V	24V	X1	X2	IN																											
AZ201-.-.-T-1P2P																															
GND		Y1	Y2	OUT																											
24V	24V	X1	X2	IN																											
AZ201-.-.-T-SD2P																															
GND		Y1	Y2	OUT																											
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td colspan="4">AZ201-.-.-T-1P2P</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	1	2	3	4	AZ201-.-.-T-1P2P				5	6	7	8	9																	
1	2	3	4																												
AZ201-.-.-T-1P2P																															
5	6	7	8	9																											

耦合式连接电缆（母），M12，8针 - 8 x 0.25 mm ² 符合DIN 47100, IP67 / IP69	
电缆长度	订货代码
2.5 m	103011415
5.0 m	103007358
10.0 m	103007359
15.0 m	103011414

其他长度的版本和有角度的电缆出口可以根据要求提供。

串联接线示例


串联连接为可行选择。在串联的情况下，风险时间保持不变，反应时间按技术数据中规定的每增加一个单位的输入的反应时间的总和增加。根据

图中所示应用仅为示例。并不能解除用户事先仔细审查开关及其设置是否符合具体应用要求的责任。图中所示应用仅为示例。

接线示例 1：带常规诊断输出的AZ201串联接线。

在串联情况下，必须移除最后一个组件以外的其它所有组件上的24V-X1-


X2桥接。在安全组件链最后一个设备的两个安全输入上接通电压（从安全监控模块查看）。第一个安全组件的安全输出与安全监控模块相连。

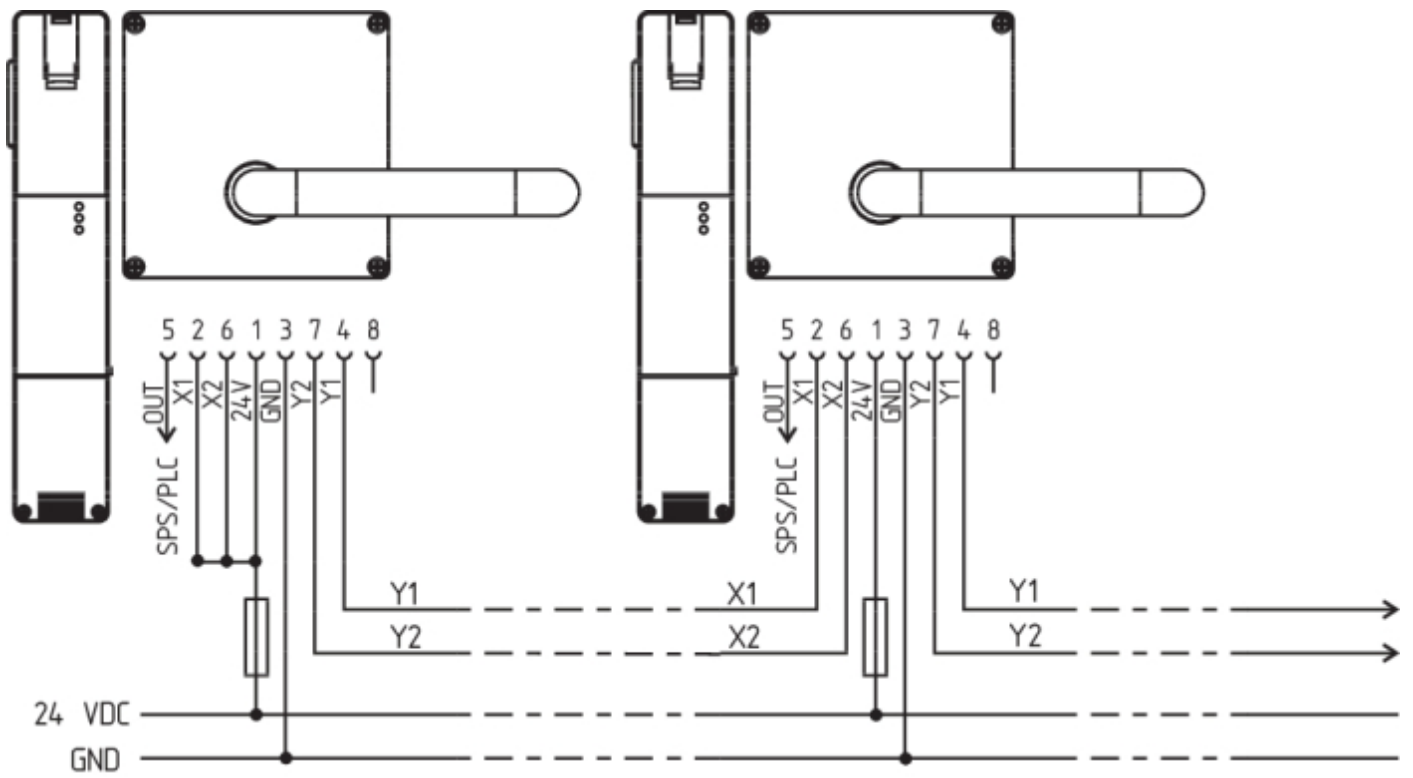

Y1和Y2 = 安全输出 → 安全监控模块

接线示例 2：具有串行诊断功能的AZ201的串联接线（最多串联31个组件）

对于带有串联监控功能的设备（订货后缀-SD），串联监控接口将采用串联方式与用于评估的SD网关相连。第一个安全组件的安全输出与安全

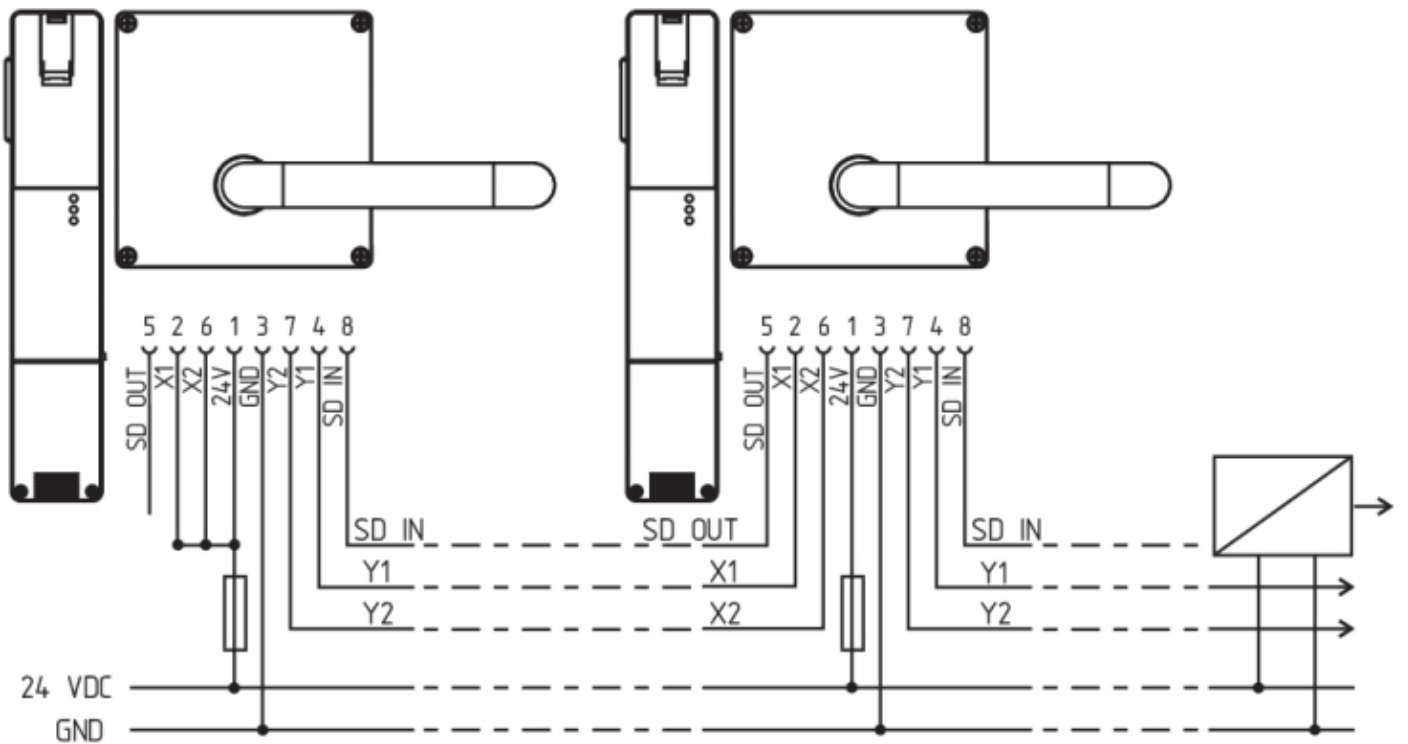

Y1和Y2 = 安全输出 → 安全监控模块

SD输入 → 网关 → 现场总线

5 操动件教学 / 操动件监测

采用标准编码的安全开关到货即可使用。
单独编码的安全开关以及操动件需要进行以下示教步骤：

1. 关闭安全开关的供电电压并重新接通。
2. 将操动件置于探测范围内。安全开关发出“示教”信号，绿色LED熄灭，红色LED亮起，黄色LED闪烁（1 Hz）。
3. 10秒过后，快速闪烁黄色信号（3 Hz）提示关闭安全开关的工作电压。（如果电压在5分钟内未断开，安全开关将中断示教步骤并闪烁5次红灯，表示操动件错误）。
4. 一旦工作电压重新接通，必须再次检测操动件，以激活已示教的操动件代码。这一操作将确定保存已激活的编码！

对于订购后缀为-I1的设备，安全开关设备和操动件的执行分配是不可逆的。

对于订货后缀为-

I2的设备，可无限次地重新示教新的操动件。示教新操动件时，此前的编码将作废。随后，将启动一个为时10分钟的放行阻止程序，此间防止更

6 主动原理和诊断功能

6.1 安全输出的工作方式

开启防护门会导致安全输出在风险时间内断开。

6.2 诊断LED

安全开关通过位于前面板上的三个彩色LED指示灯显示其工作状态及错误。安全开关通过位于前面板上的三个彩色LED指示灯显示其工作状态及错

绿色（电源）	供电电压接通
黄色（状态）	工作状态
红色（故障）	错误（见表 2： 错误信息 / 红色诊断LED的指示灯编码

6.3 带常规诊断输出的电磁安全锁

抗短路诊断输出OUT可用于中央显示，或者用于非安全控制功能当中，例如PLC。

防护门的关闭状态和操动件的插入状态，通过一个24V信号显示。

诊断输出是非安全相关的输出。

错误

不再保证安全开关设备功能的错误（内部错误）会导致安全输出在风险持续时间内被禁用。故障排除后，可通过开启并重新锁定相应的防护门



如果在安全输出中检测到不止一个故障或在Y1和Y2之间检测到交叉电路，则自动进行电子锁定。这意味着，常规的错误将无法确认。要想重置此类联锁，小

故障警告

不会立即危及安全开关设备安全功能的故障（例如环境温度过高、外部电位安全输出、交叉电路）会导致延迟关闭（见表

2）。使用诊断输出断开但安全通道仍闭合这一信号组合可将机器在受控状态下停止。当错误原因排除后，错误警告则被删除。如果故障警告持

2）。

表 1: 安全开关的诊断信息

系统环境□	LED			安全输出 Y1, Y2	诊断输出 OUT -1P2P
	绿色	红色	黄色		
防护门打开	开	关	关	0 V	0 V
防护门关闭, 操作件未插入	开	关	关	0 V	0 V
防护门关闭, 操作件未插入	开	关	开	24 V	24 V
错误警告 ¹⁾ , 操作件插入, 即将关机	开	闪烁 ²⁾	开	24 V ¹⁾	0 V
错误	开	闪烁 ²⁾	关	0 V	0 V
额外对于I1和I2型:					
示教过程操作件启动	关	开	闪烁	0 V	0 V
仅I2: 示教过程操作件 (释放块)	闪烁	关	关	0 V	0 V
¹⁾ 30分钟后: 由于故障停用 ²⁾ 参考闪烁编码					

表2: 错误信息/红色诊断LED的闪烁编码

指示灯编码	名称	自行关闭等候时间	错误原因
1次闪烁	错误(警告)位于输出Y1	30分钟	输出测试错误或输出Y1断开后仍存在电压。
2次闪烁	错误(警告)位于输出Y2	30分钟	输出测试错误或输出Y2断开后仍存在电压。
3次闪烁	错误(警告)交叉短路	30分钟	输出电缆交叉短路或两个输出端口故障
4次闪烁	错误(警告)温度过高	30分钟	温度测量显示内部温度过高
5次闪烁	操作件故障	0分钟	操作件错误或故障
6次闪烁	操作件组合错误	0分钟	探测到操作件的无效组合(发现锁舌断裂或蓄意破坏)。
持续亮起红色信号	内部故障 / 过电压或欠电压故障	0分钟	设备故障 / 供电电压不在规格范围内

6.4 带串联监控功能安全开关

带串联监控电缆的安全开关包含一个串联输入和串联输出电缆, 而非常规的监控输出。如果串联安全开关, 监控数据则通过串联的输入和输出...

最多可串联31个安全开关。对于串行诊断线路的评估, 可以使用 PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 或 Universal-Gateway SD-I-U-...。该串联监控接口将作为附属装置连入一个已有的现场总线系统。这样, 诊断信号可通过 PLC 进行评估。

请访问 products.schmersal.com 下载SD网关接入所需的技术文档。

响应和监控数据会自动不断写入串联线路中每个安全开关的PLC的一个输入字节中。每个安全开关的请求数据会通过PLC的输出字节传送到设备...

错误

不再保证安全开关设备功能的错误(内部错误)会导致安全输出在风险持续时间内被禁用。当错误原因消除且请求字节的位7从1变为0, 或者防...



如果在安全输出中检测到不止一个故障或在Y1和Y2之间检测到交叉电路，则自动进行电子锁定。这意味着，常规的错误将无法确认。要想重置此类联锁，

错误警告

不会立即危及安全开关设备安全功能的故障（例如环境温度过高、外部电位安全输出、交叉电路）会导致延迟关闭。使用诊断输出断开但安全功能正常。当错误原因消除后，错误警告就会被删除。

如果故障警告持续30分钟，安全输出也会关闭（红色LED闪烁）。

诊断错误（警告）

当响应字节发出错误（警告）信号，可以读取详细错误信息。

表3：I/O数据和诊断数据
(当位Bit = 1时，描述状态实现)

位号	请求字节	响应字节	诊断错误警告	诊断错误
位0:	---	安全输出已激活	Y1输出错误	Y1输出错误
位1:	---	探测到操动件	Y2输出错误	Y2输出错误
位2:	---	---	交叉短路	交叉短路
位3:	---	---	温度过高	温度过高
位4:	---	输入状态X1和X2	---	操动件错误或故障
位5:	---	探测到防护门	内部设备错误	内部设备错误
位6:	---	错误警告 ¹⁾	现场总线网关与安全开关之间发生通讯错误	---
位7:	错误重置	错误（使能路径断开）	---	---

1) 30分钟后 -> 故障

7 调试与维护

该安全开关的安全功能必须进行检查。在正确安装和恰当使用的前提下，本安全开关的功能性无需保养。推荐按照下列内容进行常规的目测检查。

1. 检查安全开关和操动件的安装是否稳固。
2. 检查操动件和安全开关之间的最大轴向调节。
3. 安装并确保电缆连接完好无损。
4. 检查开关外壳是否损坏
5. 去除污垢。



必须采取相应措施以防止发生蓄意破坏或回避安全防护装置的行为，例如可使用替代操动件。



损坏或故障部件必须更换。

8 拆卸与处理

8.1 拆卸

该开关必须在电源关闭的情况下进行拆卸。


8.2 处理



该开关必须按照相关的国家标准和法规进行处理。

9 附录 - 特殊版本

9.1 特殊型号 -2965-1

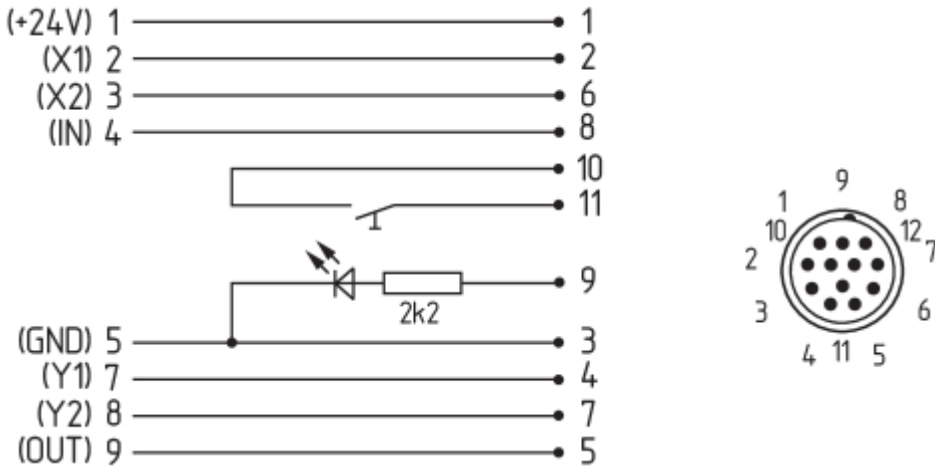

连接电缆
带耦合器（母）IP67, M23, 12针 - 12 × .75 mm□

电缆长度

订货代码

5.0 m

101208520


10.0 m

103007354

20.0 m

101214418


9.2 特殊型号 -2965-2

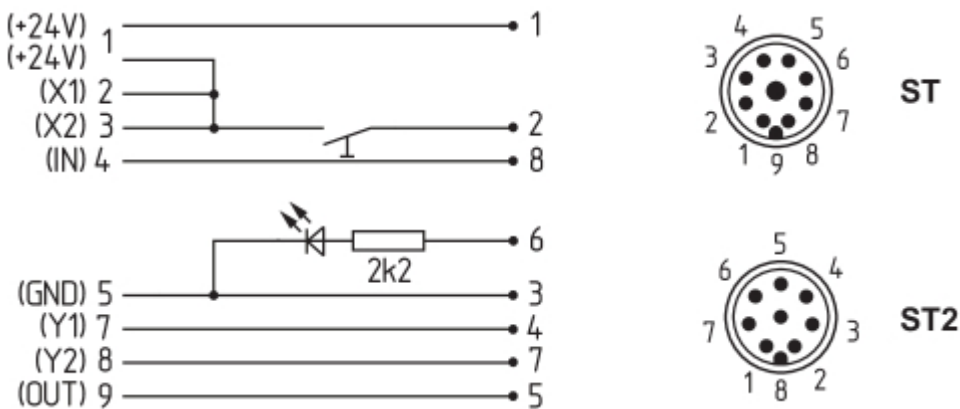

连接电缆 带耦合器（母）IP67，M23，8+1针 - 9 × 0.75 mm ²	
电缆长度	订货代码
5.0 m	101209959
10.0 m	101209958
15.0 m	103001384

连接电缆 带耦合器（母）IP67，M12，8针 - 8 × 0.25 mm ²	
电缆长度	订货代码
2.5 m	103011415
5.0 m	103007358
10.0 m	103007359

9.3 特殊型号 -2965-3

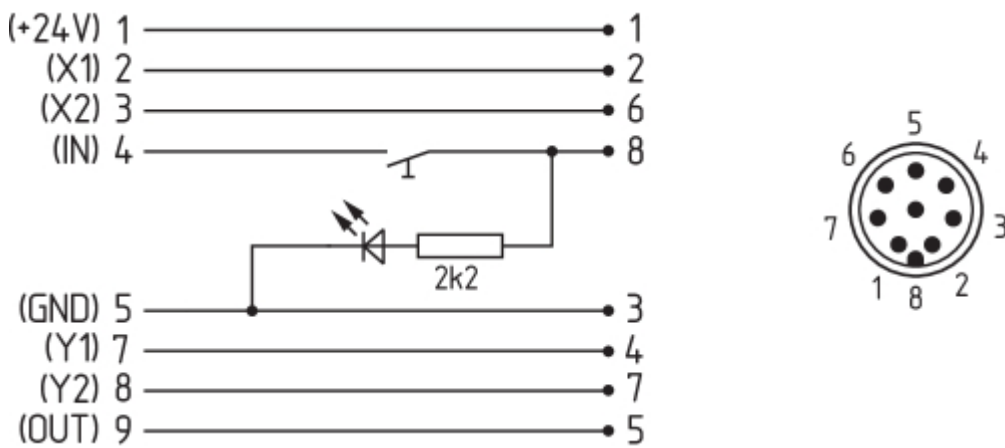

连接电缆 带耦合器（母）IP67，M12，8针 - 8 × 0.25 mm ²	
电缆长度	订货代码
2.5 m	103011415
5.0 m	103007358
10.0 m	103007359