



IT Manuale d'istruzioni Pagine da 1 a 5
Original

Sommario

1 Informazioni sul presente documento

1.1 Funzione	1
1.2 A chi è rivolto: personale specializzato autorizzato	1
1.3 Simbologia utilizzata	1
1.4 Uso conforme	1
1.5 Note generali di sicurezza	1
1.6 Avvertenza in caso di uso non corretto	1
1.7 Liberatoria	2

2 Descrizione del prodotto

2.1 Codice prodotto	2
2.2 Versioni speciali	2
2.3 Destinazione d'uso	2
2.4 Dati tecnici	2
2.5 Sicurezza funzionale	2

3 Montaggio

3.1 Istruzioni di montaggio	3
3.2 Dimensioni	4

4 Collegamento elettrico

4.1 Note generali sul collegamento elettrico	4
4.2 Versioni dei contatti	4

5 Messa in servizio e manutenzione

5.1 Controllo funzionale	4
5.2 Manutenzione	4

6 Smontaggio e smaltimento

6.1 Smontaggio	4
6.2 Smaltimento	4

7 Dichiarazione di conformità UE

1. Informazioni sul presente documento

1.1 Funzione

Il presente manuale istruzioni fornisce le informazioni richieste per il montaggio, la messa in servizio, il funzionamento sicuro e lo smontaggio del dispositivo di sicurezza. Si raccomanda di conservare le presenti istruzioni perché restino perfettamente leggibili e in un luogo facilmente accessibile.

1.2 A chi è rivolto: personale specializzato autorizzato

Le operazioni descritte nel presente manuale istruzioni dovranno essere eseguite solo da personale specializzato, qualificato e autorizzato dal responsabile dell'impianto. Le operazioni descritte nel presente manuale istruzioni dovranno essere eseguite solo da personale specializzato, qualificato e autorizzato dal responsabile dell'impianto.

Installare e utilizzare il dispositivo solo dopo avere letto e compreso il presente manuale d'istruzioni ed essendo a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

La selezione e l'installazione dei dispositivi, così come i relativi collegamenti di controllo, richiedono una conoscenza approfondita delle normative di settore e dei requisiti di legge da parte del costruttore di macchine.

1.3 Simbologia utilizzata



Informazione, Suggerimento, Nota:

Questo simbolo segnala utili informazioni aggiuntive.



Attenzione: La mancata osservanza di questa nota di avvertenza può causare guasti o malfunzionamenti.

Avvertenza: La mancata osservanza di questa nota di avvertenza può causare danni personali e/o danni materiali alla macchina.

1.4 Uso conforme

La gamma di prodotti Schmersal non è destinata ai consumatori privati.

I prodotti qui descritti sono stati sviluppati come componenti d'impianto o di una macchina per lo svolgimento di funzioni di sicurezza. È responsabilità del produttore dell'impianto o della macchina garantire il corretto funzionamento generale.

Il dispositivo di sicurezza può essere installato solo conformemente alle seguenti applicazioni o per quelle autorizzate dal produttore. Per informazioni dettagliate sul campo d'impiego, vedere il capitolo "Descrizione del prodotto".

1.5 Note generali di sicurezza

Osservare le note di sicurezza riportate nel manuale d'istruzioni, nonché le disposizioni nazionali relative ad installazione, sicurezza e prevenzione degli infortuni.



Per ulteriori informazioni tecniche si rimanda ai cataloghi Schmersal o al catalogo online disponibile in Internet all'indirizzo products.schmersal.com.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per quanto dichiarato. Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche migliorative. Non sono noti altri rischi in caso di osservanza delle note sulla sicurezza e delle istruzioni di montaggio, messa in servizio, funzionamento e manutenzione.

1.6 Avvertenza in caso di uso non corretto



L'eventuale utilizzo non corretto o non conforme o interventi non autorizzati possono causare pericoli per le persone o danni a componenti della macchina o dell'impianto in seguito all'impiego del dispositivo di sicurezza.

1.7 Liberatoria

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni e malfunzionamenti operativi dovuti ad errori di montaggio o alla mancata osservanza del presente manuale d'istruzioni. È esclusa inoltre ogni ulteriore responsabilità del produttore per danni risultanti dall'utilizzo di parti di ricambio o accessori non autorizzati dal produttore.

Per motivi di sicurezza non è permesso effettuare riparazioni, conversioni e modifiche arbitrarie e il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti da tali operazioni.

2. Descrizione del prodotto

2.1 Codice prodotto

Il presente manuale d'istruzioni è valido per le seguenti tipologie:

ZQ 900-①②③

N.	Opzione	Descrizione
①	11	1 contatto NA / 1 contatto NC
	13	1 contatto NA / 3 contatto NC
	22	2 contatto NA / 2 contatto NC
	02	2 contatti NC
	04	4 contatti NC
②		Senza pulsante di arresto d'emergenza
	N	Con pulsante di arresto d'emergenza
③		Passacavo 3x M20
	STC2	Connettore maschio incorporato M12, codifica A, 4 poli
	FB	Connettore maschio incorporato M12, codifica A, 8 poli



La funzione di sicurezza e conseguentemente la conformità alla Direttiva Macchine sono garantite solo in caso di esecuzione a norma delle modifiche e regolazioni descritte nel presente manuale.

2.2 Versioni speciali

Per le versioni speciali con codice diverso da quanto elencato alla sezione 2.1, le indicazioni riportate in precedenza e nel seguito si applicano solo nella misura in cui tali versioni sono conformi all'esecuzione di serie.

2.3 Destinazione d'uso

Gli interruttori d'emergenza a fune vengono installati in macchine e impianti nei quali è richiesta la possibilità di attivare il comando d'arresto d'emergenza in qualsiasi punto della fune. Se viene esercitata una forza di trazione sulla fune tesa oppure in caso di rottura della fune o di attuazione del tasto di arresto d'emergenza opzionale si attiva la funzione di commutazione dell'interruttore a fune (vedere Figura 1).

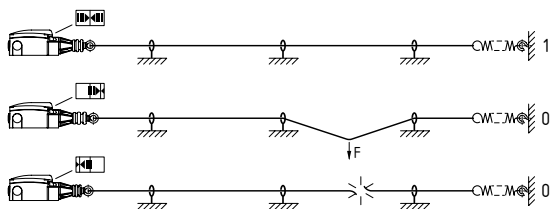


Figura 1: Indicatore di posizione e attivazione

Struttura/Modalità di funzionamento

L'interruttore d'emergenza a fune della serie ZQ 900 viene portato in posizione operativa mediante adeguato pretensionamento della fune. All'interno, l'interruttore può essere dotato di uno o due elementi di commutazione, con 2 o 4 contatti: nello stato con fune in tensione i contatti NC sono chiusi ed i contatti NA sono aperti.

In seguito all'attivazione della funzione di arresto d'emergenza, un meccanismo di blocco mantiene attivo il comando di arresto d'emergenza finché non viene eseguito uno sblocco manuale premendo il pulsante di RESET blu. Prima del ripristino del segnale di arresto d'emergenza deve essere determinata la causa dell'attivazione. Il reset è possibile solo in presenza di un corretto pretensionamento della fune (indicatore di posizione in posizione, vedere Figura 1).

Lo ZQ 900-FB è progettato per l'impiego in combinazione con la scatola di connessione da campo (fieldbox) sicura SFB di Schmersal.



La valutazione e la progettazione della catena di sicurezza dovranno essere eseguite dall'utente nel rispetto delle norme e prescrizioni applicabili e in base al livello di sicurezza richiesto.



Il progetto globale del controllo nel quale saranno integrati i componenti di sicurezza dovrà essere convalidato secondo le norme rilevanti.

2.4 Dati tecnici

Prescrizioni:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 620, EN ISO 13850
Custodia:	zinc pressofuso, verniciata
Coperchio:	plastica
Grado di protezione:	IP65, IP67 secondo EN 60529
- ZQ 900-...-N:	IP65
Classe di protezione:	I
Grado di inquinamento:	3
Materiale contatti:	argento
Sistema di commutazione:	scambio con doppia interruzione, da 1 a 4 contatti NC commutazione rapida con contatti NC ad apertura obbligata
Tipo di collegamento:	morsetti a vite o connettore maschio incorporato M12, codifica A, 4 o 8 poli
Cavo di collegamento:	max. 2,5 mm² (incl. capicorda)
Passacavo:	3 x M20
Categoria d'utilizzo AC-15, DC-13 I _e /U _e :	
- Collegamento a vite	4 A / 240 VAC, 1 A / 24 VDC
- Connettore maschio incorporato M12, 4 poli	4 A / 240 VAC, 1 A / 24 VDC
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli	2 A / 24 VAC, 1 A / 24 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale U _{imp} :	
- Collegamento a vite	6 kV
- Connettore maschio incorporato M12, 4 poli	2,5 kV
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli	0,8 kV
Tensione d'isolamento nominale U _i :	
- Collegamento a vite	500 V
- Connettore maschio incorporato M12, 4 poli	250 V
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli	32 V
Corrente termica permanente I _{the} :	
- Collegamento a vite	10 A
- Connettore maschio incorporato M12, 4 poli	4 A
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli	2 A
Resistenza a cortocircuito:	
- Collegamento a vite	6 A gG fusibile D
- Connettore maschio incorporato M12, 4 poli	4 A gG fusibile D
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli	2 A gG fusibile D
Corrente di cortocircuito condizionata nominale:	1.000 A
Temperatura ambiente:	-25 °C ... +70 °C
Lunghezza fune:	max. 75 m in funzione della temperatura ambiente (vedi Figura 4)
Durata meccanica:	> 1.000.000 manovre



Input terminal wire size AWG: 14-22
Max. Torque: 7 Lb In
Use solid or stranded copper conductors only.

2.5 Sicurezza funzionale

Prescrizioni:	EN ISO 13849-1
B _{10D} (contatto NC):	100.000
Durata di utilizzo:	20 anni

$$MTTF_D = \frac{B_{10D}}{0,1 \times n_{op}} \quad n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3600 \text{ s/h}}{t_{cycle}}$$

(I valori rilevati possono variare in base ai parametri specifici per l'applicazione n_{op} , d_{op} e t_{cycle} nonché in base al carico.)

Se vengono collegati in serie diversi componenti di sicurezza, il Performance Level secondo EN ISO 13849-1 può eventualmente diminuire a causa del minore rilevamento dei guasti.

3. Montaggio

3.1 Istruzioni di montaggio



Il montaggio deve essere eseguito solo in assenza di tensione e da personale specializzato autorizzato.

L'interruttore d'emergenza a fune si installa con l'ausilio di quattro viti (distanza tra i fori 40 mm o 48 mm) dove sia possibile uno sblocco manuale senza pericolo.



Il dispositivo deve essere collocato in modo tale che sia possibile eseguire uno sblocco manuale senza pericolo e vedere la fune per l'intera lunghezza a partire dall'interruttore.



Secondo la normativa EN 60947-5-5 (EN 620) occorre assicurare che non vengano superati i valori di forza di trazione verticale massima fino all'azionamento di 200 N (125 N) e di corsa massima di 400 mm (300 mm). È necessario prevedere uno spazio sufficiente per il raggiungimento della corsa di azionamento necessaria. Assicurarsi che la fune sia sempre verticale quando è tesa e che rimanga sempre nella posizione corretta (anche in caso di rinvio). Eventuali influenze esterne (oscillazioni di temperatura, invecchiamento) possono alterare le caratteristiche della fune. Osservare le prescrizioni della norma EN ISO 13850.

Per lunghezze di fune oltre i 10 m devono essere previsti dei supporti, disposti a max. 3 metri di distanza l'uno dall'altro. Per evitare oscillazioni della fune dovute a risonanza in caso di macchine caratterizzate da forti vibrazioni si raccomanda di disporre i singoli supporti a intervalli variabili. Per il montaggio, seguire la Figura 2.

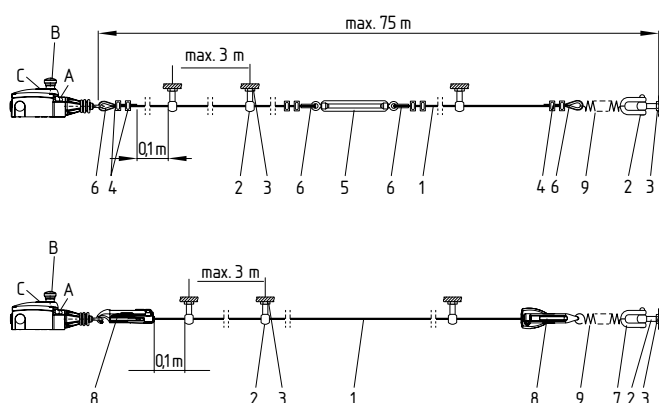


Figura 2: Montaggio dei componenti

Legenda

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A Indicatore di posizione | 1 Fune con guaina rossa in PVC Ø 5 mm (anima in acciaio Ø 3 mm) |
| B Pulsante di arresto d'emergenza | 2 Vite ad occhiello |
| C Pulsante di Reset | 3 Dado |
| | 4 Morsetto per fune |
| | 5 Tirante doppio |
| | 6 Redancia |
| | 7 Giunto |
| | 8 Tirante S 900 |
| | 9 Molla ACC-RS900-TS |

Per attenuare gli effetti della variazioni di temperatura, raccomandiamo l'impiego della molla ACC-RS900-TS.

A causa della deformazione termica a cui è soggetta la fune, la lunghezza massima ammissibile della fune dipende dalla variazione della temperatura ambiente dell'applicazione (vedere Figura 4).



Per una sicurezza di funzionamento ottimale e per un rapido montaggio si raccomanda di utilizzare la fune ed il sistema combinato di fissaggio e tensionamento di Schmersal. In alternativa, è possibile anche utilizzare redance e morsetti collegati con un tenditore a vite. In questo caso, prima della posa della fune, è necessario rimuovere la guaina rossa in PVC nell'area di serraggio.

Poiché le redance si deformano con il carico, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune, quindi tendere nuovamente la fune. In seguito, tendere nuovamente la fune (vedere Figura 3).


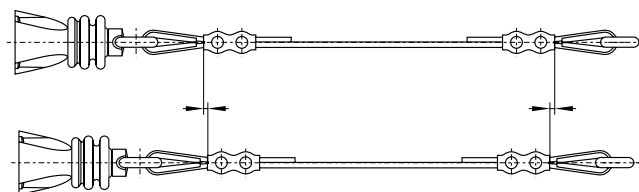


Figura 3: Deformazione delle redance

Il corretto funzionamento del prodotto è direttamente correlato ai dati riportati nel grafico. La lunghezza massima della fune dipende dalla variazione di temperatura a cui è sottoposto il sistema a fune. La lunghezza della fune corrispondente, con e senza molla di tensione esterna, è mostrata nel diagramma.

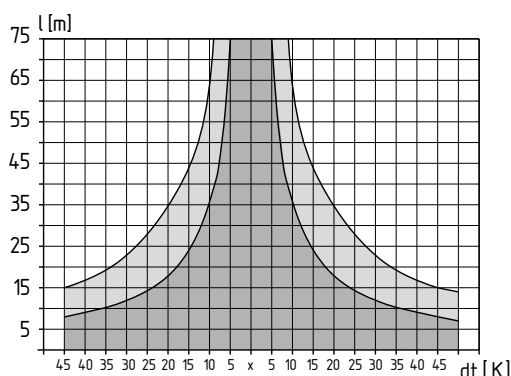

x Temperatura di riferimento

■ Senza molla


■ Con molla

Figura 4: Lunghezza massima della fune in funzione della variazione di temperatura con o senza molla

Fissare la fune all'anello ed eseguire quindi il pretensionamento, finché l'indicatore di posizione non si trova nella posizione centrale (vedere Figura 1).

3.2 Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).

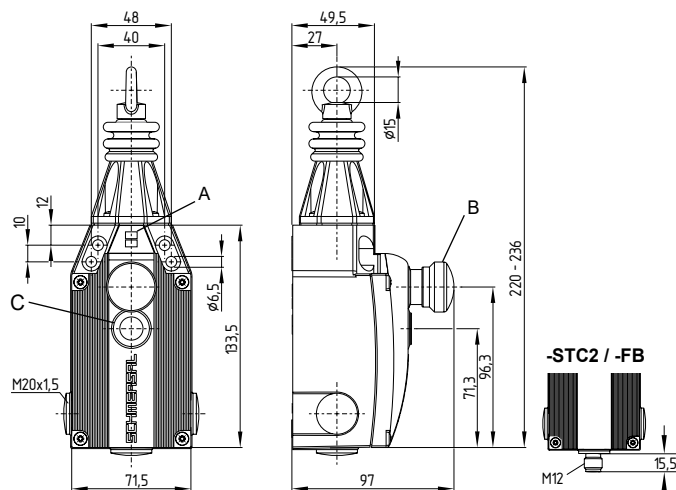

Legenda

- A Indicatore di posizione
- B Pulsante di arresto d'emergenza
- C pulsante di Reset

4. Collegamento elettrico

4.1 Note generali sul collegamento elettrico



Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo in condizioni di assenza di tensione e da personale specializzato autorizzato.

1. Allentare le viti del coperchio
2. Rimuovere il coperchio anti-polvere
3. Utilizzare un pressacavo idoneo M20 x 1,5 con un adeguato grado di protezione
4. Durante il cablaggio prestare attenzione a non collocare cavi nell'area del sistema a leva e del pulsante
5. Al termine, è assolutamente necessario pulire l'interno dell'interruttore (ad es. rimuovere possibili resti di cavo), perché eventuali corpi estranei possono pregiudicare una corretta commutazione
6. Chiudere tutti i fori passacavo non utilizzati con i tappi a vite forniti in dotazione (coppia di serraggio 4 Nm)
7. Stringere uniformemente le viti del coperchio (coppia di serraggio 1 Nm)

Accessorio pressacavo

Codice d'ordine: 103006011
Diametro cavo ammissibile: 6 ... 12 mm
Coppia di serraggio: 8 Nm

Lunghezza x di posa del cavo: 6 mm




4.2 Versioni dei contatti


Schema dei contatti nello stato senza corrente.

L'assegnazione dei pin delle versioni con connettore M12 è indicata tra parentesi. Tutti i contatti NC ad apertura obbligatoria $\ominus$.


ZQ 900-11




ZQ 900-02(-STC2)




ZQ 900-13

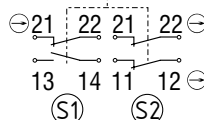

ZQ 900-22

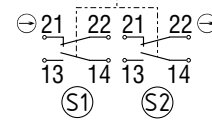

ZQ 900-04

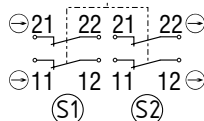

ZQ 900-02-FB



Connettore STC2

M12


4 poli



Connettore FB

M12

8 poli



5. Messa in servizio e manutenzione

5.1 Controllo funzionale

Il dispositivo di sicurezza deve essere testato per verificarne il corretto funzionamento. Innanzi tutto è necessario assicurare quanto segue:

1. Verificare il corretto fissaggio dell'interruttore d'emergenza a fune
2. Integrità delle entrate e dei collegamenti dei cavi
3. Assenza di danni sulla custodia dell'interruttore
4. Verificare la funzione di commutazione mediante attivazione della fune
5. Controllo della tensione della fune per mezzo dell'indicatore di posizione.

5.2 Manutenzione

In normali circostanze, si raccomanda di eseguire un controllo visivo e funzionale secondo la procedura seguente:

1. Verificare la funzione di commutazione mediante attivazione della fune e se necessario del pulsante di arresto d'emergenza
2. Verificare l'entrata e il collegamento del cavo
3. Rimuovere lo sporco
4. Controllare la tensione della fune per mezzo dell'indicatore di posizione e verificare l'assenza di danni alla fune e alla guaina, nonché il corretto fissaggio.



Non aprire la custodia sotto tensione.

Eventuali dispositivi danneggiati o difettosi dovranno essere sostituiti.

6. Smontaggio e smaltimento

6.1 Smontaggio

Smontare il dispositivo di sicurezza solo in assenza di tensione.

6.2 Smaltimento

Smaltire il dispositivo di sicurezza in conformità con le disposizioni e le normative nazionali vigenti.

7. Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità UE



Original

ACE Schmersal
Eletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva – SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br

Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.

Denominaz. del componente: ZQ 900

Tipo: vedere codice prodotto

Descrizione del componente: Interruttori a fune d'emergenza

Directive rilevanti: 2006/42/CE Direttiva Macchine
2011/65/UE Direttiva RoHS

Norme armonizzate correlate: EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015

Responsabile per la documentazione tecnica: Oliver Wacker
Mödinghofe 30
42279 Wuppertal

Luogo e data di emissione: Boituva, 14 marzo 2023

Firma del legale rappresentante
Marco Antonio De Dato
Direttore Costruzione & Sviluppo

ACE-ZQ900-F-IT



Le dichiarazioni di conformità vigenti sono scaricabili in Internet all'indirizzo products.schmersal.com.



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono: +49 202 6474-0
Fax: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Sito internet: www.schmersal.com

Stabilimento di produzione:

ACE Schmersal
Eletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18557-646, Boituva – SP
Brasil
Telefono: +55 - (0)15 - 32 63 - 9866
Telefax: +55 - (0)15 - 32 63 - 9890
E-Mail: vendas@schmersal.com.br
Internet: www.schmersal.com.br