



FR Mode d'emploi pages 1 à 2
Original

Destination et emploi

Le kit de retrofit est utilisé pour rajouter une fonctionnalité à l'interverrouillage de sécurité AZM 200 / AZM 201.



De plus, il faut observer les consignes de montage et de sécurité ainsi que les instructions concernant le test fonctionnel et l'entretien du mode d'emploi standard de l'AZM 200 / AZM 201.

Déverrouillage d'urgence: RF-AZM200-N

pour équiper l'interverrouillage de sécurité AZM 200 / AZM 201 d'un déverrouillage d'urgence supplémentaire. Celui-ci doit uniquement être monté à l'extérieur de la zone dangereuse. Afin de réaliser un déverrouillage d'urgence, tournez le levier rouge dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à la butée. Le protecteur peut être ouvert dans cette position et les sorties de sécurité se déclenchent. Le levier s'enclenche dans cette position et il n'est plus possible de le retourner. Afin de débloquer le levier, il faut soulever la tige de blocage située sur le levier en tournant en même temps le levier dans le sens inverse jusqu'à la butée.

Déverrouillage de secours: RF-AZM200-T


pour équiper l'interverrouillage de sécurité AZM 200 / AZM 201 avec un déverrouillage de secours supplémentaire. Celui-ci est uniquement destiné pour une utilisation à l'intérieur de la zone dangereuse. Pour réaliser un déverrouillage de secours, tournez le levier rouge dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à la butée. Le protecteur peut être ouvert dans cette position et les sorties de sécurité se déclenchent. Afin de remettre l'interverrouillage en position initiale, il faut retourner le levier dans le sens inverse jusqu'à la butée. En position déverrouillée, l'interverrouillage est protégé contre tout verrouillage intempestif.

Système d'assurance qualité complète selon 2006/42/CE


Schmersal est une entreprise certifiée selon l'Annexe X de la Directive Machines.

Autorisée à cette fin, Schmersal réalise sous sa responsabilité l'évaluation de la conformité CE des produits / versions décrites dans ce document, figurant dans l'Annexe IV.

Inclu dans la livraison

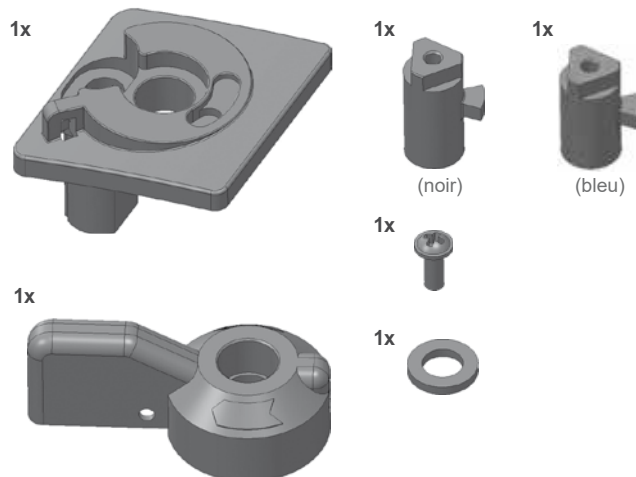

Dimensions en mm

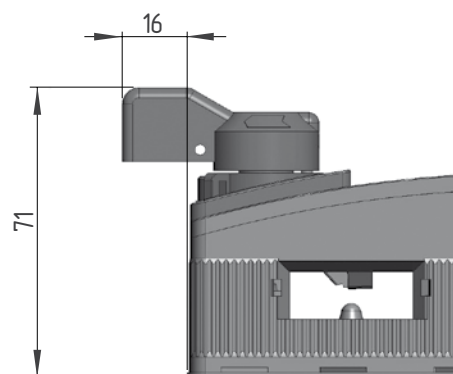

Etape 1




Ergo triangulaire orientée vers le haut!

Etape 2




Ergo triangulaire orientée comme représenté!

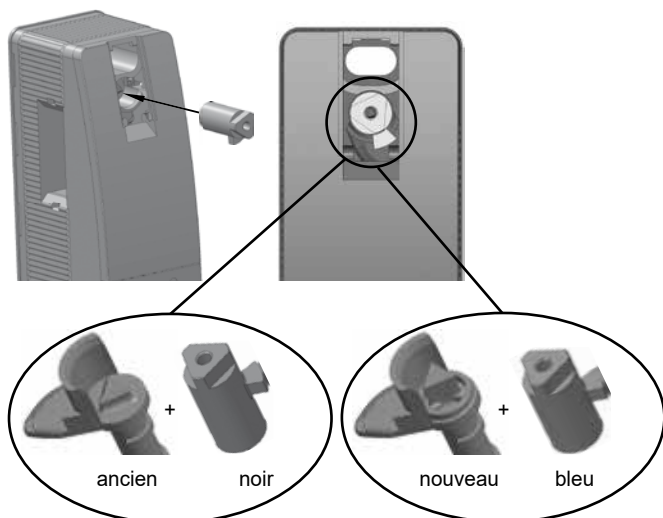

Lorsqu'un faux adaptateur est monté, la fonction n'est pas garantie (risque de sécurité)!

Etape 3

Pour la fixation du kit de rétrofit, une vis M6 appropriée ainsi que la rondelle incluse dans la livraison doit être utilisée.

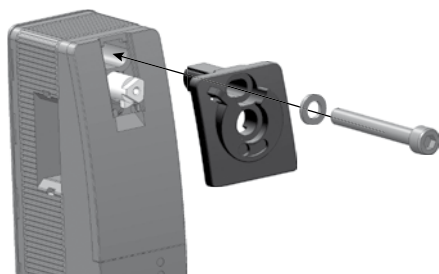

Couples de serrage maximaux pour l'interverrouillage de sécurité: 8 Nm.

Etape 4



Couple de serrage maximal: 0,7 Nm.


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germany

Phone: +49 202 6474-0
Téléfax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Etape 5a - Contrôle fonctionnel Déverrouillage d'urgence

Le fonctionnement correct du déverrouillage de secours d'un système d'AZM 200 / AZM 201 / actionneur monté et verrouillé doit être contrôlé avant sa mise en service.

Afin de réaliser un déverrouillage d'urgence, tournez le levier rouge dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à la butée. Le protecteur peut être ouvert dans cette position et les sorties de sécurité se déclenchent. Le levier s'enclenche dans cette position et il n'est plus possible de le retourner. Afin de débloquent la position verrouillée, il faut soulever la tige de blocage située sur le levier de 3 mm au plus (largeur de lame maxi 2,5 mm). En même temps, le levier doit être tourné dans le sens inverse jusqu'à la butée.

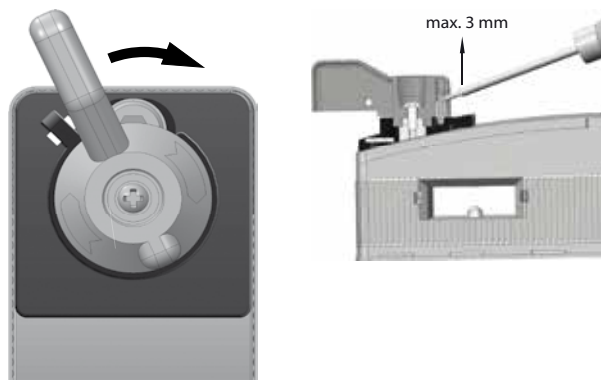

Etape 5b - Contrôle fonctionnel Déverrouillage de secours

Le fonctionnement correct du déverrouillage de secours de l'ensemble d'interverrouillage AZM 200 / AZM 201 et d'actionneur monté et verrouillé doit être contrôlé avant sa mise en service.

Pour réaliser un déverrouillage de secours, tournez le levier rouge dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à la butée. Le protecteur peut être ouvert dans cette position et les sorties de sécurité se déclenchent. Afin de remettre l'interverrouillage en position initiale, il faut retourner le levier dans le sens inverse jusqu'à la butée. En position déverrouillée, l'interverrouillage est protégé contre tout verrouillage intempestif.



Etape 6 - Plombé en option

