



PT Manual de instruçõespágina 1
Original


Descrição e utilização

A polia de desvio permite, na estrutura de um sistema composto por interruptores de acionamento por cabo e sistema de acionamento, que o cabo de tração seja guiado e desviado num ângulo de 90 (ver ilustração de montagem).

Montagem



As polias de desvio só podem ser montadas de forma ser possível ver e aceder todo o comprimento do cabo. Ao utilizar uma mola de tração numa extremidade do cabo pode ser feito, no máximo um desvio do cabo, por meio de uma polia ao longo de todo o comprimento do cabo. Deve haver espaço suficiente para o curso de acionamento necessário.

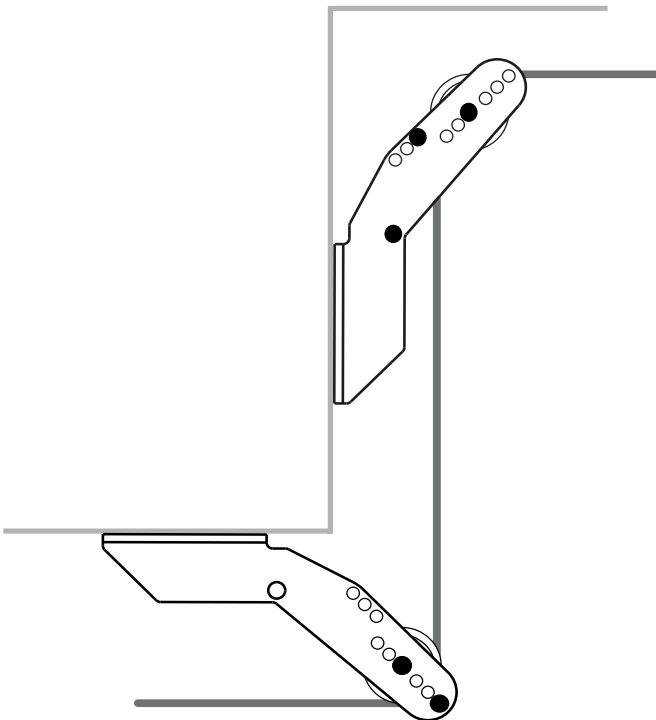


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemanha

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Apropriado para montagem interior e exterior do cabo de tração.
O pino guia deve ser colocado acima ou abaixo da polia de desvio,
dependendo da posição do cabo de tração (consulte a ilustração
de montagem).

A posição da polia de desvio (1) e do pino guia (2) são ajustáveis em passos de 8 mm. Para fazer isso, remova o respetivo pino de divisão (3), mova o elemento para a posição desejada e reinsira o pino de divisão.

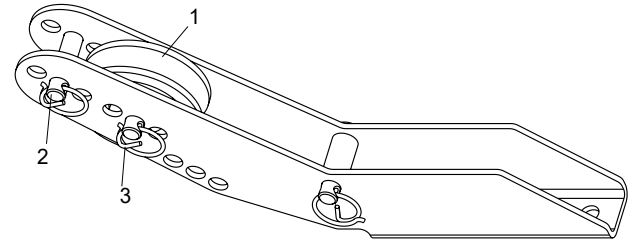


O suporte e os pinos de divisão são feitos de aço inoxidável, enquanto a polia é feita de plástico.

Dimensões

Todas as medidas em mm.

Suporte

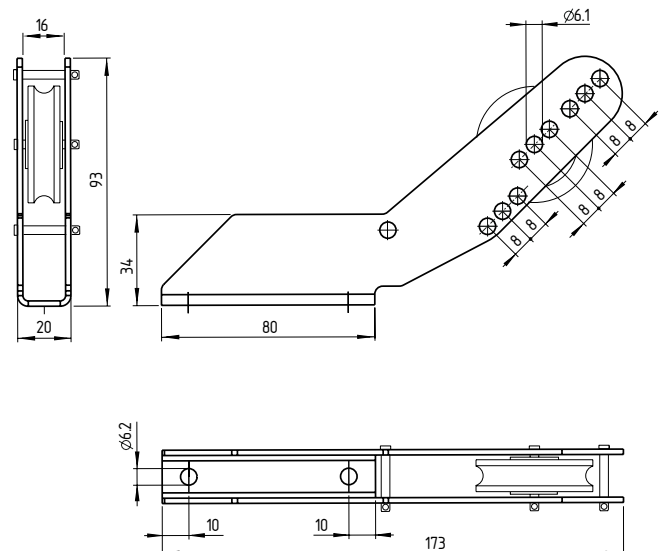

Binário de aperto para parafusos de fixação 4 Nm.